

SONY®

Home Audio System

Operating Instructions

GB

Mode d'emploi

FR

CMT-SBT40D

WARNING

To reduce the risk of fire, do not cover the ventilation opening of the appliance with newspapers, tablecloths, curtains, etc. Do not expose the appliance to naked flame sources (for example, lighted candles).

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to dripping or splashing, and do not place objects filled with liquids, such as vases, on the appliance.

As the main plug is used to disconnect the unit from the mains, connect the unit to an easily accessible AC outlet. Should you notice an abnormality in the unit, disconnect the main plug from the AC outlet immediately.

Do not install the appliance in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet.

Do not expose batteries or appliances with battery-installed to excessive heat, such as sunshine and fire.

The unit is not disconnected from the mains as long as it is connected to the AC outlet, even if the unit itself has been turned off.

This device complies with industry Canada licence-exempt RSS standard(S). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Before operating this system

Malfunctions that occur during the normal use of the system will be repaired by Sony in accordance with the conditions defined in the limited warranty for this system. However, Sony will not be liable for any consequences arising from a failure to play caused by a damaged or malfunctioning system.

Music discs encoded with copyright protection technologies

This product is designed to playback discs that conform to the Compact Disc (CD) standard. Recently, various music discs encoded with copyright protection technologies are marketed by some record companies.

Please be aware that among those discs, there are some that do not conform to the CD standard and may not be playable by this product.

Note on DualDiscs

A DualDisc is a two sided disc product which mates DVD recorded material on one side with digital audio material on the other side. However, since the audio material side does not conform to the Compact Disc (CD) standard, playback on this product is not guaranteed.

Note on playback operations of a DVD

Some playback operations for a DVD may be intentionally restricted by software producers. Since this system plays a DVD according to the disc contents, some playback features may not be available.

Note about double-layer DVDs

The playback picture and sound may be momentarily interrupted when the layers switch.

Region code (DVD VIDEO only)

Your system has a region code printed on the rear of the unit and will only play a DVD VIDEO (playback only) labeled with an identical region code or .

Note on multi-session discs

This system can play back continuous sessions on a disc when they are recorded in the same format as the first session. When a session recorded in a different format is encountered, that session and the ones following it cannot be played back. Note that even if the sessions are recorded in the same format, some sessions may not play back.

GB

Table of Contents

Before operating this system	2
Getting started	
Location and Function of Controls	6
Preparing the Remote	10
Attaching the Speaker Pads	10
Connecting Your TV	11
Setting Up the Color System	11
Setting the clock	12
Playing a disc	
Playing a DVD/CD	13
To change the play mode	13
Creating your own program (Program Play)	14
Other Playback Operations	15
Listening to the radio	
Tuning in a radio station	17
Presetting radio stations	17
Selecting a preset radio station	18
Listening to a file on a USB device	
Playing a file on a USB device	19
Listening to music with optional audio components	
Playing back the music of optional audio components	20

Listening to music through a BLUETOOTH connection

Pairing the system with a BLUETOOTH device and listening to music	21
Listening to music through a registered device	22
Listening to music by one-touch action (NFC).....	23

Additional information

Setting the Automatic Standby function	24
Setting the BLUETOOTH Standby mode	25
Setting the wireless BLUETOOTH signal ON/OFF.....	25
Adjusting the sound	26
Using the timers.....	26
Setting the Sleep Timer.....	26
Setting the Play Timer.....	26
Using the Setup Menu	28

Troubleshooting

Troubleshooting	30
Messages	33

Precautions/Specifications


Precautions	34
Compatible USB devices and versions.....	35
BLUETOOTH wireless technology	36
Specifications.....	37

Location and Function of Controls


Note

This manual mainly explains operations using the remote, but the same operations can also be performed using the buttons on the unit having the same or similar names.

Unit (front/top)

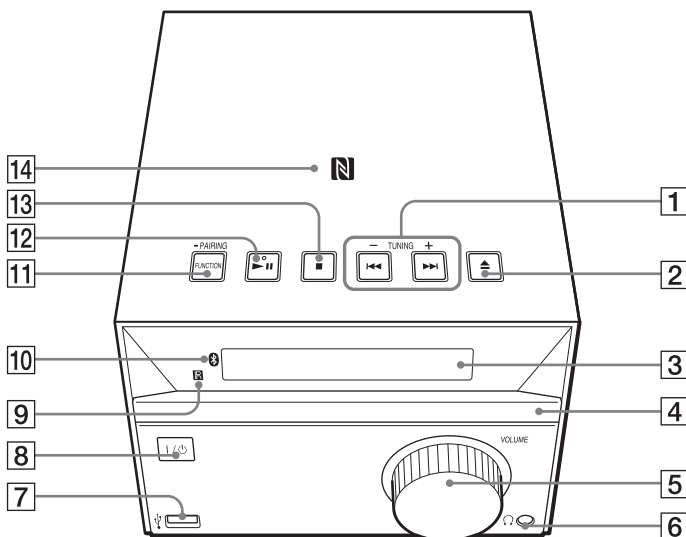

Remote

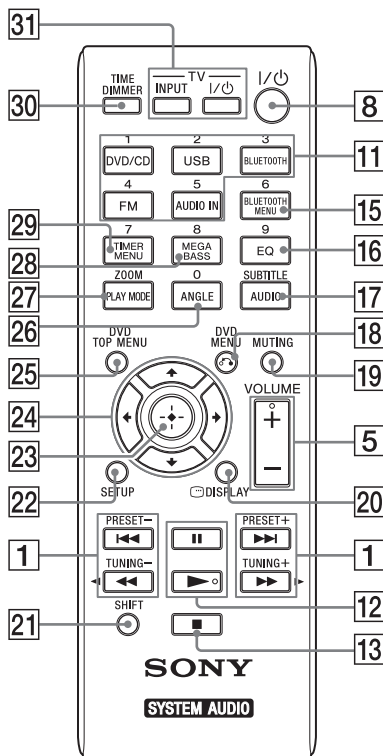

1 ◀▶ (previous/next) buttons

Use to cue the beginning of a track or file.

TUNING +/- button

Use to tune-in a desired radio station.

Remote: ◀◀▶▶ (fast-rewind/fast-forward) buttons

Use to fast-forward/fast-rewind a track or file.

Remote: PRESET +/- buttons

Use to recall the preset stations.

2 ▲ (open/close) button

Use to open and close the disc tray 4.

3 Display window

4 Disc tray

Use to load a disc (page 13).

5 Unit: VOLUME control

Remote: VOLUME +/- button

Use to adjust the volume.

6 (headphone) jack

Use to connect headphones.

7 (USB) port

Use to connect a USB device (page 19).

8 I/O (power) button

Use to turn the power on or off.

9 Remote sensor

10 (BLUETOOTH) LED

Lights up or blinks to show the BLUETOOTH connection status.

11 Unit: FUNCTION/PAIRING button

- Use to change the source. Each press changes to the next source in the following sequence:
DVD/CD → USB → BT AUDIO → FM → AUDIO IN
- Press and hold to enter the BLUETOOTH Pairing mode.

Remote: DVD/CD/USB/BLUETOOTH/FM/AUDIO IN buttons

Use to select the source.

12 Unit: ►◄ (play/pause) button

Remote: ► (play)/◄ (pause) buttons

Use to start or pause a playback.

13 ■ (stop) button

Use to stop a playback.

14 N-Mark

Place a smartphone/tablet equipped with the NFC function close to this mark to perform BLUETOOTH registration, connection or disconnection by a one-touch action (page 23).

15 BLUETOOTH MENU button

Use to open or close the BLUETOOTH menu (page 21, 22, 25).

16 EQ button

Use to select a sound effect (page 26).

17 AUDIO/SUBTITLE button

- Use to select an audio signal format when multiple audio signals are available

- Use to select the FM reception mode (monaural or stereo) when listening to FM stereo programs (page 17).
- Use to select a subtitle language when multilingual subtitles are available (page 15).

18 **(Return)/DVD MENU button**

- Use to return to the previous screen while operating in the folder or file list displayed on the TV screen.
- Use to open or close the DVD menu during playback of a DVD VIDEO.

19 **MUTING**

Use to mute and unmute the sound.

20 **DISPLAY**

Use to display or hide the pull-down menu for search mode or information about the current playback.
An underscore “_” is displayed in the place of an unrecognizable character.

21 **SHIFT button**

Press and hold to use the number buttons, TIME **30**, ZOOM **27** and SUBTITLE **17**.

22 **SETUP button**

Use to open or close the setup menu.

23 **(enter) button**

Use to confirm an item.

24 **buttons**

Use to select an item.

25 **DVD TOP MENU button**

- Use to open the DVD top menu when playing a DVD.
- Use to turn the PBC function on and off when playing a VIDEO CD with the PBC function.

26 **ANGLE button**

Use to switch the camera angle when multi-angles are recorded on a DVD VIDEO.

27 **PLAY MODE/ZOOM button**

- Use to select the play mode (page 13).
- Use to enter the preset setting mode for FM radio (page 17).
- Use to zoom in or zoom out a picture when viewing a DVD VIDEO, a VIDEO CD, an Xvid video or a JPEG image.

28 **MEGA BASS button**

Use to boost bass sound (page 26).

29 **TIMER MENU button**

Use to set the timer menu (page 26).

30 **TIME/DIMMER button**

- Use with SHIFT **21** to display the clock. The operation works even if the system is turned off (page 12).
- Use to change the brightness of the display window **3**.


31 **TV INPUT button**

Use to switch the TV's input source between the TV signal and another input source. Note that only Sony TVs can be operated using this remote.

TV I/⏻ (power) button

Use to turn the TV on or off. Note that only Sony TVs can be operated using this remote.

Unit (back)

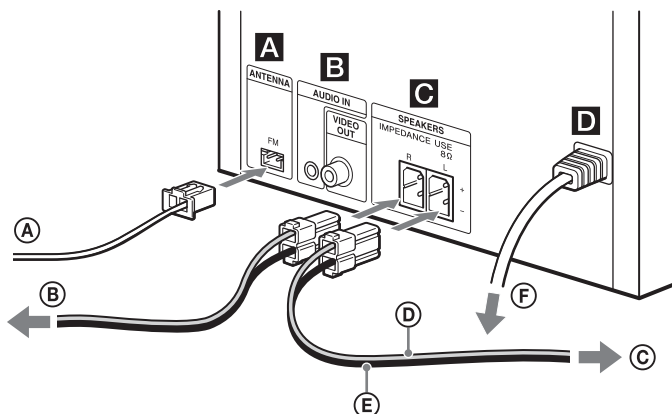

A FM ANTENNA

Connect the FM antenna.

Note

- Find a location and an orientation that provide good reception, and then fix the FM antenna to a stable surface (window, wall, etc.).
- Secure the end of the FM lead antenna with adhesive tape.

B AUDIO IN and VIDEO OUT jacks

AUDIO IN:

Connect an external audio component with an audio connecting cable (not supplied).

VIDEO OUT:

Connect the video input jack of the TV or projector with the video cord (supplied).

C SPEAKERS

Connect the speakers.

D ~ AC IN (120 V AC) input

Connect the power cord to the wall outlet.

A FM lead antenna (Extended horizontally.)

B To right speaker

C To left speaker


D Speaker cord (Red/⊕)

E Speaker cord (Black/⊖)

F To wall outlet

Preparing the Remote

Insert an R6 (size AA) battery (not supplied), matching the polarities as shown below.

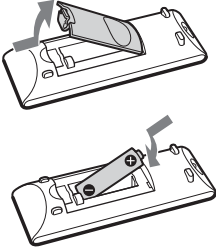


Notes on using the remote

- With normal use, the battery should last for about six months.
- If you do not use the remote for a long period of time, remove the battery to avoid damage from battery leakage and corrosion.


Attaching the Speaker Pads

Attach the supplied speaker pads at each corner on the bottom of the speakers to prevent them from slipping.

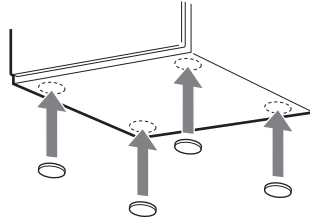


Connecting Your TV

Connect the video input jack of your TV to the VIDEO OUT jack **8** on the unit, using the supplied video cord.

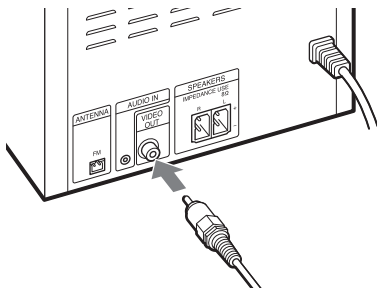

When connecting a video deck

Connect the TV and the video deck using video and audio cords (not supplied) as shown below.

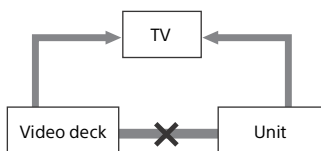

Do not connect directly.

If you connect a video deck between this system and the TV, you may experience video leakage when watching the video signal from this system. Do not connect a video deck between this system and TV.


Setting Up the Color System

Change the color system if necessary from [PAL] or [NTSC] after connecting your TV. The factory default for the color system is [PAL] on models for Europe, Russia, Oceania, China, Africa and Middle East, and [NTSC] for other models. Note that the color system setup function is not available for North American and Latin American models (except for Argentine model).

1 Press **I/⏻** **8** to turn on the system.

2 Press **SETUP** **22** in DVD/CD function.

The setup menu appears on the TV screen.

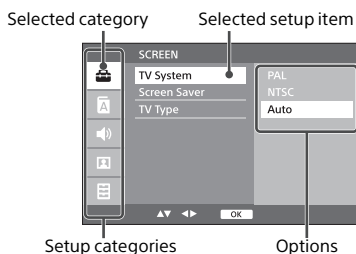

3 Press **▲/▼** **24** to select [SCREEN] settings, then press **+** **23**.

4 Press **▲/▼** **24** to select [TV System], then press **+** **23**.

5 Press **▲/▼** **24** to select [PAL] or [NTSC], then press **+** **23**.
Press **SETUP** to turn off the setup menu.

Note

- The display on the TV screen may be interrupted momentarily after changing the color system.

Setting the clock

- 1** Press I/⏻ [8] to turn on the system.
- 2** Press TIMER MENU [29].
If setting the clock for the first time, proceed to step 4.
- 3** Press ▲/▼ [24] to select "CLOCK," then press + [23].
- 4** Press ▲/▼ [24] to set the hour, then press + [23].
- 5** Press ▲/▼ [24] to set the minutes, then press + [23].
Complete the clock setting.

Note

- The clock settings are reset when you disconnect the power cord or if a power failure occurs.

To display the clock when the system is off

Press TIME/DIMMER [30] while holding SHIFT [21]. The clock is displayed for about 8 seconds.


Playing a disc

Playing a DVD/CD

1 Press DVD/CD [11].

2 Press ▲ [2] on the unit to open the disc tray [4] and place a disc on it.

Load a DVD/CD with the label side (printed side) facing up.

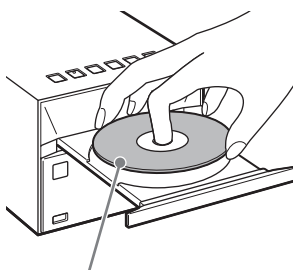

Label side (printed side)

3 Press ▲ [2] on the unit to close the disc tray [4].

4 Press ► [12].

If you switch the function to "DVD/CD" from another function when a disc is already inserted, press ► [12] after "LOADING" has disappeared from the display window [3].

The button of the remote or the unit enables you to fast-rewind/fast-forward and select a track, file or folder (MP3/WMA), etc.

To eject the DVD/CD

Press ▲ [2] on the unit.

Tip

- You can lock the disc tray not to open or close. Press and hold FUNCTION [11] and TUNING- [1] on the unit at the same time for 5 seconds, "LOCKED" appears on the display window [3] and the ▲ [2] button is then inoperable. To unlock the disc tray, repeat the same procedure.

Note

- Do not load a disc with a non-standard shape (e.g., heart, square, star). Doing so may cause irreparable damage to the system.
- Do not use a disc with tape or stickers on it as this may cause malfunction.
- When you remove a disc, do not touch its surface.
- Do not connect a USB device while playing a DVD. Doing so may cause playback distortion.

To change the play mode

Play mode enables you to playback the same music repeatedly or shuffle-play.

1 Press PLAY MODE [27].

2 Press ▲/▼ [24] to select "PROGRAM" or "REPEAT," then press + [23].

3 Press ▲/▼ [24] to select the play mode, then press + [23].

You can select the following play modes.

PROGRAM

Play mode	Effect
PROGRAM*	Plays the programmed tracks or files. For details, see "Creating your own program (Program Play)" (page 14).

* This play mode is applicable only for playing a CD-DA disc.

REPEAT

DVD

Play mode	Effect
CHAPTER	Plays the selected chapter repeatedly. "REP CHP" appears on the display window [3].
TITLE	Plays the selected title repeatedly. "REP TIT" appears on the display window [3].
ALL	Plays all the contents repeatedly. "REP ALL" appears on the display window [3].
OFF	Cancels repeat playback.

CD-DA/MP3/WMA/VIDEO CD

Play mode	Effect
ONE	Plays the selected track repeatedly. "REP ONE" appears on the display window [3].
FOLDER*1	Plays all tracks in the selected folder repeatedly. "REP FLD" appears on the display window [3].
ALL	Plays all tracks in a disc repeatedly. "REP ALL" appears on the display window [3].
SHUFFLE*2	Plays all tracks repeatedly in random order. "SHUFFLE" appears on the display window [3].
OFF	Cancels repeat playback.

*1 This play mode is applicable only for playing a USB device or MP3/WMA disc.

*2 This play mode is applicable only for playing a CD-DA, USB device or MP3/WMA disc.

Note

- Once the power cord is unplugged, the play mode is turned off automatically.

Note on playing MP3/WMA discs

- Do not save unnecessary folders or files on a disc that has MP3/WMA files.
- Folders that have no MP3/WMA files are not recognized on the system.
- The system can only play MP3/WMA files that have a file extension of ".mp3" or ".wma."

Even when file name has the ".mp3" or ".wma" file extension, if it is not an audio MP3/WMA file, playing this file may generate a loud noise, which could cause damage of the system.

- The maximum number of MP3/WMA folders and files compatible with this system is:
 - 188* folders (including the root folder)
 - 999 files
 - 999 files in a single folder
 - 8 folder levels (in the tree structure of files)

* This includes folders that have no MP3/WMA or other files. The number of folders that the system can recognize may be less than actual number of folders, depending on the folder structure.

- Compatibility with all MP3/WMA encoding/writing software, CD-R/RW drive and recording media cannot be guaranteed. Incompatible MP3/WMA discs may produce noise or interrupted audio or may not play at all.

Creating your own program (Program Play)


Plays the programmed track or file in a CD-DA. Operation on the TV screen will be required to create your own program.

1 Press PLAY MODE [27].

- 2 Press $\blacktriangle/\blacktriangledown$ [24] to select "PROGRAM," then press $\oplus$ [23].

The program menu display appears on the TV screen. Playback is paused automatically while creating a program.

Programming track Programmed track

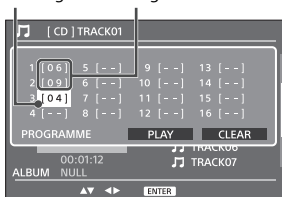

- 3 Press and hold SHIFT [21], then press the number buttons to enter a 2-digit track number (for example, "02" for track 2).

The numbers on the left side are the playback order.

- 4 Press $\blacktriangledown$ [24] and repeat the procedure in step 3 to program additional tracks.

- 5 Press $\blacktriangle/\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangledown$ [24] to select [PLAY] to start the program play. You can also start the program play by pressing $\blacktriangleright$ [12].

To cancel program play

Delete the created program.

- 1 Select "PROGRAM" in step 2 of "Creating your own program (Program Play)" (page 14), then press $\oplus$ [23].
- 2 Press $\blacktriangle/\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangledown$ [24] to select [CLEAR], then press $\oplus$ [23].

To delete a programmed track

- 1 Select "PROGRAM" in step 2 of "Creating your own program (Program Play)" (page 14), then press $\oplus$ [23].
- 2 Press $\blacktriangle/\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangledown$ [24] to select the track number that you want to delete.

- 3 Press and hold SHIFT [21], then press "00."

- 4 The displayed track number changes to "--" and the track is deleted.

Tip

- Up to 16 tracks or files can be programmed.
- To play the same program again, press $\blacktriangleright$ [12].

Note

- When the disc is ejected or the power cord is disconnected after programming, all the programmed tracks and files are deleted.

Other Playback Operations

Changing the angles (only for compliant DVD VIDEOS)

Press ANGLE [26] repeatedly during playback to select the desired angle.

Displaying the subtitles (only for DVD VIDEOS and Xvid video files)

Press SUBTITLE [17] repeatedly while holding SHIFT [21] during playback to select the desired subtitle language.

Changing the audio language

Press AUDIO [17] repeatedly during playback to select the desired audio language.

Playing a VIDEO CD with PBC functions

When you start playing a VIDEO CD with PBC (Playback control) functions, the PBC menu appears for your operation. Press PRESET+/- [1] to select an item, then press $\oplus$ [23] to confirm.

Playing without using PBC

When turning off the PBC function, you can select a desired track by pressing $\blacktriangle/\blacktriangleright$ [1].

Magnifying a displayed picture

You can zoom in or zoom out the picture when viewing a DVD VIDEO, a VIDEO CD, an Xvid video or a JPEG image.

Press ZOOM [27] while holding SHIFT [21] to magnify the image.
Each time you press the button, the magnification level changes. You can scroll the magnified picture up, down, left or right by pressing ◀/▶/⬆/⬇/⬅ [24].

Searching for a title, chapter and track, etc.

When playing a DVD

- 1 Press [⏏] DISPLAY [20] during playback.
The pull-down menu appears on the top of the TV screen.
- 2 Press ◀/▶ [24] to move the highlight to the title or chapter number area.
- 3 Press the number buttons while holding SHIFT [21] to enter a title or chapter number ("02" for title 2, "003" for chapter 3, for example).
- 4 Press [⏏] [23] to jump to the selected title or chapter.

When playing a CD

- 1 Press [⏏] DISPLAY [20] during playback.
The pull-down menu appears on the top of the TV screen.
- 2 Press ◀/▶ [24] to move the highlight to the track number area.
- 3 Press the number buttons while holding SHIFT [21] to enter a 2-digit track number ("02" for track 2, for example).
- 4 Press [⏏] [23] to jump to the selected track.

When playing an audio file, JPEG image file, or video file

Press the number buttons while holding SHIFT [21] to enter a 2-digit file number ("02" for file 2, for example).

Tuning in a radio station

1 Press FM **[11]**.

2 Press and hold TUNING +/- **[1]**.
The frequency indication in the display window **[3]** starts changing and stops automatically when a FM stereo broadcast is received (**Auto tuning**).

Manual tuning

Press TUNING +/- **[1]** repeatedly to tune to the desired station. Each press tunes the frequency up/down by one frequency step.

Tip

- If reception of an FM stereo broadcast is noisy, press AUDIO **[17]** repeatedly to select "MONO," then press **[+]** **[23]** to select monaural reception. This reduces noise.


Presetting radio stations

You can preset your desired radio stations.

1 Tune in the desired station.

2 Press PLAY MODE **[27]**.
A preset number blinks in the display window **[3]**.

3 Press PRESET+/- **[1]** to select a preset number, then press **[+]** **[23]**.
You can also select a preset number by pressing **[▲/▼]** **[24]**, or by holding SHIFT then the number buttons.



"COMPLETE" appears in the display window **[3]** and the radio station is registered with the preset number. Repeat the steps above to register further radio stations.

Tip

- You can preset up to 20 FM stations.
- If you select an already-registered preset number in step 3, the preset radio station is replaced by the currently tuned-in radio station.

Selecting a preset radio station

1 Press FM **[11]**.

2 Press PRESET +/- **[1]** to select a preset number.

You can also select a preset number by pressing the number buttons while holding SHIFT **[21]**.

Playing a file on a USB device

You can play audio files stored on a USB device such as WALKMAN® or digital media player, on this system by connecting a USB device to the system.

For details on compatible USB devices, see “Compatible USB devices and versions” (page 35).

1 Press USB **[11]**.

2 Connect the USB device to the Ψ (USB) port **[7]** on the front of the unit.

Connect the USB device directly, or via the USB cable supplied with the USB device, to the Ψ (USB) port **[7]**.

Wait until “SEARCH” disappears.

3 Press **▶ [12]**.

Starts playback.

You can operate fast-rewind/fast-forward, selecting a track or file or selecting folder with the remote or the button of the unit.

Tip

- When playing the USB device, the play mode can be selected. Press PLAY MODE **[27]** and select “REPEAT.” For details, see “To change the play mode” (page 13). The program playback cannot be set for files in the USB device.
- If a USB device is connected to the unit, battery charging starts automatically. If the USB device cannot be charged, disconnect and reconnect it. Some USB devices cannot be charged with the system. For details on the charging status of the USB device, see the operating manual of the USB device.

Note

- The playback order for the system may differ from the playback order of the connected digital music player.
 - Be sure to turn off the system before removing the USB device. Removing the USB device while the system is turned on may corrupt the data on the USB device.
 - When USB cable connection is necessary, connect the USB cable supplied with the USB device to be connected. For details on connection, refer to the operation manual supplied with the USB device to be connected.
 - It may take time before “SEARCH” appears after connecting, depending on the type of USB device connected.
 - Do not connect the USB device through a USB hub.
 - When the USB device is connected, the system reads all the files on the USB device. If there are many folders or files on the USB device, it may take a long time to finish reading the USB device.
 - With some connected USB devices, it may take a long time to transmit signals from the system or to finish reading the USB device.
 - Compatibility with all encoding/writing software cannot be guaranteed. If audio files on the USB device were originally encoded with incompatible software, those files may produce noise or may malfunction.
 - The maximum number of folders and files on the USB device compatible with this system is:
 - 188* folders (including the root folder)
 - 999 files
 - 999 files in a single folder
 - 8 folder levels (in the tree structure of files)
 - * This includes folders that have no playable audio files and empty folders. The number of folders that the system can recognize may be less than actual number of folders, depending on the folder structure.
 - The system does not necessarily support all the functions provided in a connected USB device.
 - Folders that have no audio files are not recognized.
 - The audio formats that you can listen to with this system are as follows:
 - MP3: file extension “.mp3”
 - WMA**: file extension “.wma”
- Note that even when file name has the correct file extension, if the actual file differs, the system may produce noise or may malfunction.

** Files with DRM (Digital Rights Management) copyright protection or files downloaded from an online music store cannot be played on this system. If you try to play one of these files, the system plays the next unprotected audio file.

Playing back the music of optional audio components

You can play a track of optional audio components connected to the unit.

Note

- Beforehand, press the VOLUME – [5] to turn down the volume.

1 Press AUDIO IN [11].

2 Connect its audio connecting cord to the AUDIO IN jack **B** on the rear of the unit and the output terminal of the optional external equipment.

3 Start playback of the connected component.
Adjust the volume on the connected component during playback.

4 Press VOLUME +/- [5] to adjust the volume.

Note

- The system may enter the standby mode automatically if the volume level of the connected component is too low. For details, see “Setting the Automatic Standby function” (page 24).

Listening to music through a BLUETOOTH connection

Pairing the system with a BLUETOOTH device and listening to music

You can listen to music from BLUETOOTH device over a wireless connection. Before using the BLUETOOTH function, perform pairing to register your BLUETOOTH device.

Note

- Place the BLUETOOTH device to be connected within one meter of the system.
- If your BLUETOOTH device is compliant with touch (NFC), skip the next procedure. See "Listening to music by one-touch action (NFC)" (page 23).

1 Press BLUETOOTH MENU [15].

If the BLUETOOTH function is selected when the system has no pairing information, the system enters the pairing mode automatically. You can also perform pairing by using a button on the unit. See "To perform the pairing by using a button on the unit" (page 21).

2 Press $\blacktriangle/\blacktriangledown$ [24] to select "PAIRING," then press $\oplus$ [23].

The system enters pairing mode. "PAIRING" appears on the display window [3] and the $\textcircled{B}$ (BLUETOOTH) LED [10] blinks quickly.

3 Search for this system with the BLUETOOTH device.

A list of the devices found may appear on the BLUETOOTH device display.

4 Select [SONY:CMT-SBT40D] (this system).

If prompted to enter a passkey on the BLUETOOTH device, enter "0000."

If this system is not shown in the display window of the device, proceed from step 1 again.

When pairing is completed, the BLUETOOTH connection is established automatically. "BT AUDIO" appears on the display window [3] of the system and the $\textcircled{B}$ (BLUETOOTH) LED [10] lights up.

Perform this step within 5 minutes, or the pairing is canceled. If the pairing is canceled, proceed from step 1 again.

5 Press $\blacktriangleright$ [12].

Starts playback.

Depending on the BLUETOOTH device, press $\blacktriangleright$ [12] again. Also, you may have to start up a music player on the BLUETOOTH device.

6 Press VOLUME +/- [5] to adjust the volume.

If the volume cannot be changed on the system, adjust it on your BLUETOOTH device.

To perform the pairing by using a button on the unit

1 Press FUNCTION [11] repeatedly to select "BT AUDIO."

2 Press and hold FUNCTION [11] until the $\textcircled{B}$ (BLUETOOTH) LED [10] starts to blink fast.

The system enters pairing mode. "PAIRING" appears on the display window [3].

To establish a BLUETOOTH connection, perform the same procedures after step 2 using a remote.

Tip

- You can perform a pairing operation with another BLUETOOTH device while the BLUETOOTH connection is established with one BLUETOOTH device.

Note

- The operations described above may not be available for certain BLUETOOTH devices. In addition, the actual operations may differ depending on the connected BLUETOOTH device.
- Once a pairing operation is performed, it does not have to be performed again. In the following cases, however, a pairing operation must be performed again:
 - Pairing information was erased when the BLUETOOTH device was repaired.
 - You attempt to pair the system with more than 8 BLUETOOTH devices.
This system can pair with up to 8 BLUETOOTH devices. If you pair another BLUETOOTH device after pairing with 8 devices was performed, pairing information of the device that was connected with the system first is overwritten with that of the new device.
 - Pairing registration information of this system is erased from the connected device.
 - If you initialize the system or erase the pairing history with the system, all the pairing information will be erased.
- The sound of this system cannot be sent to a BLUETOOTH speaker.
- “Passkey” may be called “Passcode,” “PIN code,” “PIN number” or “Password,” etc.
- You cannot make a BLUETOOTH connection with another BLUETOOTH device while the BLUETOOTH connection is established with one BLUETOOTH device. Cancel the connection first, and then connect with another device.
- The system supports only Sub Band Codec.

To cancel the pairing operation with the BLUETOOTH device

Press BLUETOOTH MENU **[15]**, BLUETOOTH **[11]** or change the source.

Tip

- When the system has no pairing information, the pairing operation cannot be canceled.

To cancel the connection with the BLUETOOTH device

Press BLUETOOTH MENU **[15]** and **▲/◆ [24]** to select “DISCONNECT,” then press **⊕ [23]**.

Tip

- You can also disconnect the BLUETOOTH connection from the BLUETOOTH device.

To erase the pairing registration information

- 1 Press BLUETOOTH **[11]**.
- 2 Press and hold FUNCTION **[11]** and **▲ [2]** on the unit at the same time until “RESET” appears on the display window **[3]**.

Note

- If you have erased the pairing information, you cannot make a BLUETOOTH connection unless pairing is performed again.

Listening to music through a registered device

After step 1 on “Pairing the system with a BLUETOOTH device and listening to music,” operate the BLUETOOTH device to connect with the system, then press **▶ [12]** to start playback.

Listening to music by one-touch action (NFC)

NFC is a technology for short-range wireless communication between various devices such as a mobile phone and IC tag. Just touch your smartphone/tablet on the system. The system is turned on automatically, and pairing and BLUETOOTH connection are established. Beforehand, turn the NFC settings to on.

1 Touch your smartphone/tablet on the N-mark **[14]** on the unit. Touch the smartphone/tablet on the unit and maintain contact until the smartphone/tablet vibrates or plays a short sound. Refer to the user's guide of your smartphone/tablet for the part of your smartphone/tablet used as touch contact.

2 After completing the connection, press **▶ [12]**. Starts playback. To disconnect the established connection, touch your smartphone/tablet on the N-Mark **[14]** on the unit.

Tip

- Compatible smartphones are those equipped with the NFC function (compatible operating system: Android version 2.3.3 or later with the exception of Android 3.x). Check the website below for information on compatible devices.
<http://esupport.sony.com/CA/>
- If the smartphone/tablet does not respond even though it is touched to the unit, download "NFC Easy Connect" to your smartphone/tablet and run it. Then touch to the unit again. "NFC Easy Connect" is a free application for exclusive use with Android™. Scan the following 2D Code.



- When you touch an NFC-compliant smartphone/tablet on the unit while another BLUETOOTH device is connected with this system, the BLUETOOTH device is disconnected and the system is connected with the smartphone/tablet.

Note

- In some countries and regions, NFC-compliant application may not be downloaded.
- For some smartphones/tablets, this function may be available without downloading "NFC Easy Connect." In this case, the operation and specifications of the smartphone/tablet may be different from the description in this manual. For details, refer to the user's guide supplied with your smartphone/tablet.
- The BLUETOOTH connection may fail if the system is touched with a smartphone/tablet with the NFC function when it is loading a CD/DVD or searching a USB device.
- When the unit is turned on and starts playback via the BLUETOOTH connection by one-touch action (NFC), the playback sound may not be heard from the beginning of the track. To start playback from the beginning, press **◀▶ [1]**, or make a BLUETOOTH connection after the system turns on.

Setting the Automatic Standby function

The system enters Standby mode automatically in about 15 minutes when there is no operation or audio signal output (Automatic Standby function).

By default, the Automatic Standby function is turned on.

1 Press **I/⏻** [8] to turn on the system.

2 Press and hold **I/⏻** [8] for more than 3 seconds.

"AUTO STANDBY ON" appears on the display window [3].

To turn off the function, repeat the same procedure. "AUTO STANDBY OFF" appears on the display window [3] and the function turns off.

Tip

- When the system enters Standby mode, "STANDBY" appears and blinks 8 times in the display window [3].

Note

- The Automatic Standby function is invalid for the tuner function (FM), even when you have enabled it.
- The system may not enter Standby mode automatically in the following cases:
 - while using the FM function
 - while an audio signal is being detected
 - during playback of audio tracks or files
 - while the Play Timer or Sleep Timer is being used
- The system counts down the time (about 15 minutes) again until it enters Standby mode, even when Automatic Standby function is enabled in the following cases:
 - when a USB device is connected in USB function

Setting the BLUETOOTH Standby mode

When BLUETOOTH Standby mode is enabled, the system enters Wait mode for BLUETOOTH connection even when the system is turned off. This mode is disabled by default.

- 1 Press BLUETOOTH MENU [15].
- 2 Press $\uparrow/\downarrow$ [24] to select "BT: STBY," then press $\oplus$ [23].
- 3 Press $\uparrow/\downarrow$ [24] to select "ON" or "OFF," then press $\oplus$ [23].
- 4 Press $I/\cup$ [8] to turn off the system.

Tip

- When this mode is set to "ON," the system turns on automatically and you can listen to music by making a BLUETOOTH connection from a BLUETOOTH device.

Note

- When the system has no pairing information, this mode is not available. To use this mode, the system needs to be connected to the device and has its pairing information.

Setting the wireless BLUETOOTH signal ON/OFF

When the unit is turned on, you can control a BLUETOOTH signal. The default setting is ON.

- 1 Turn on the unit.
- 2 Press and hold $\blacktriangleright\parallel$ [12] and $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$ [1] on the unit at the same time for 5 seconds.
- 3 After "BT OFF" (wireless BLUETOOTH signal is off) or "BT ON" (wireless BLUETOOTH signal is on) appears, release the button.

Tip

- When this setting is set to OFF, the BLUETOOTH function is not available.
- If the unit is touched with a smartphone/tablet with NFC function when this setting is OFF, the system is turned on and this setting changes to ON.
- When this setting is off, the BLUETOOTH Standby mode cannot be set.
- When this setting is off, the unit and BLUETOOTH device cannot be paired.

Adjusting the sound

You can select the desired sound from the various styles and change the effectiveness of the bass sound.

Selecting the desired sound

Press EQ [16] repeatedly to select the desired sound from the following styles:

"R AND B/HIP HOP," "FLAT," "ROCK,"
"POP," "JAZZ," "CLASSIC."

Change the effectiveness of the bass sound

Press MEGA BASS [28].

Each press switches the feature on ("BASS ON") and off ("BASS OFF").

Tip

- The factory setting is "BASS ON."

Using the timers

The system offers Sleep Timer and Play Timer.

Note

- The Sleep Timer has priority over the Play Timer.

Setting the Sleep Timer

At the specified time, the system is turned off automatically.

1 Press TIMER MENU [29].

2 Press $\uparrow/\downarrow$ [24] to select "SLEEP," then press $\oplus$ [23].

3 Press $\uparrow/\downarrow$ [24] to select the specified time.

You can select from "SLEEP 10" (10 minutes) to "SLEEP 90" (90 minutes) in 10 minute increments, or "AUTO." If you select "AUTO," the system turns off automatically after a CD or USB device playback ends.

Tip

- To check the remaining time of Sleep Timer, perform steps 1 and 2 above.
- The Sleep Timer works even if the clock is not set.

To cancel the Sleep Timer

Select "OFF" in step 3 above.

Setting the Play Timer

You can listen to a CD, USB device or radio at a preset time.

Note

- Make sure you have set the clock before setting the timer (page 12).

1 Prepare the sound source.

2 Press TIMER MENU [29].

3 Press $\blacktriangle/\blacktriangledown$ [24] to select "PLAY SET," then press $\oplus$ [23].
The start time flashes in the display window [3].

4 Press $\blacktriangle/\blacktriangledown$ [24] to select time, then press $\oplus$ [23].
Follow the same procedure to set "MINUTE" of the time to start operation, then "HOUR" and "MINUTE" of the time to stop the operation.

5 Press $\blacktriangle/\blacktriangledown$ [24] to select the desired sound source, then press $\oplus$ [23].
The confirmation display for the Play Timer appears.

6 Press I/⏻ [8] to turn off the system.

Tip

- When the sound source is a radio, make sure to tune-in to the radio station before turning off the system (page 17).
- To change the timer setting, perform the procedures from the beginning again.

Note

- The system turns on exactly at the time set in Play Timer. When the sound source is a CD, MP3/WMA disc or USB, it may take some time to start playback.
- The Play Timer does not work if the system is already on at the preset time.
- When the sound source for a Play Timer is set to a radio station, the last played frequency is used for a Play Timer. If you change the radio frequency after setting the timer, the radio station setting for the timer will also be changed.

To check the setting

- 1 Press TIMER MENU [29].
- 2 Press $\blacktriangle/\blacktriangledown$ [24] to select "SELECT," then press $\oplus$ [23].
- 3 Press $\blacktriangle/\blacktriangledown$ [24] to select "PLAY SEL," then press $\oplus$ [23].
The timer setting appears in the display window [3].

To cancel the timer


Select "OFF" in step 3 of "To check the setting" (page 27).

Using the Setup Menu

You can make various adjustments to menu items. Displayable items may vary depending on the country or region. The default setting is underlined.

1 Press **SETUP** **[22]** in DVD/CD function.

The setup menu appears on the TV screen.

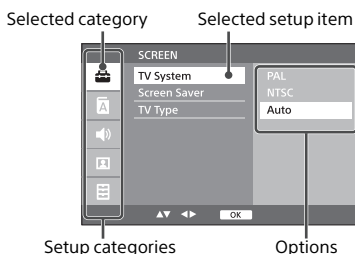

2 Press **←/↑/↓/→** **[24]** to select the setup category and item, then press **+** **[23]**.

3 Press **↑/↓** **[24]** to select the option you want to change, and then press **+** **[23]** to confirm your selection.

4 Press **SETUP** **[22]** to close the setup menu.

[SCREEN] settings

[TV System]

[PAL]: For a PAL-system TV.

[NTSC]: For an NTSC-system TV.

[Auto]: For a TV that is compatible with both PAL and NTSC.

[Screen Saver]

[ON]: Turns on the screen saver when in stop, pause, no disc, or eject mode for more than 10 minutes.

[OFF]: Turns off the screen saver.

[TV Type]

[16:9]: Select this when connecting a wide-screen TV or a TV with a wide mode function.



[4:3PS]: Displays a full-height picture on the entire screen, with trimmed sides.



[4:3LB]: Displays a wide picture with black bands on the top and bottom.



[LANGUAGE] settings

[OSD] (On-Screen Display)

You can select the display language on the TV screen.

[Audio]

You can select the preferred audio language for DVDs with multiple sound tracks.

[Subtitle]

You can select the language of the subtitles recorded on a DVD VIDEO.

[Menu]

You can select the language for a disc's menu.

[AUDIO] settings

[DRC]

Adjust the level of dynamic range for audio output.

[VIDEO] settings

[Brightness]

Adjust the picture brightness level.

[Contrast]

Adjust the picture contrast level.

[Hue]

Adjust the picture hue (color tone) level.

[Saturation]

Adjust the picture saturation level.

[Sharpness]

Adjust the sharpness level of the picture outline.

[PREFERENCE] settings

[Rating]

You can restrict playback of DVDs that have ratings. Scenes may be blocked or replaced with different scenes.

If you have set a password, make sure to unlock password protection by entering your password (see "[Password]") before changing the rating level.

Press $\blacktriangle/\blacktriangledown$ [24] to select a rating level from [0 Lock ALL] to [8 No Limit], then press $\oplus$ [23].

[Password]

You can set a password for [Rating] and [Default] settings to avoid unwanted operation.

Enter a new 4-digit password, and then press $\oplus$ [23].

When you want to change the password, enter your password to unlock the input field, and then enter a new password.

If you forget your password, follow the procedure below to confirm the currently set password.

1 Press DVD/CD [11].

2 Press $\blacktriangle$ [2] on the unit to open the disc tray.

3 Press $\blacksquare$ [13] and ZOOM [27] while holding SHIFT [21], then press $\oplus$ [23].

[CUSTOM PAGE] appears, and you can confirm the currently set password.

To exit the [CUSTOM PAGE], press SETUP.

[Default]

You can reset all the setup menu options and your personal settings to the factory defaults.

If you have set a password, make sure to unlock password protection by entering your password. See "[Password]" of "[PREFERENCE] settings" (page 29) before performing reset.

Press $\blacktriangleright$ [24] to select [Restore], and then press $\oplus$ [23].

Troubleshooting

If a problem occurs while operating the system, follow the steps described below before consulting your nearest Sony dealer. If an error message appears, be sure to make a note of the contents for reference.

1 Check to see if the problem is listed in this "Troubleshooting" section.

2 Check the following customer support websites.

<http://esupport.sony.com/CA/>

You will find the latest support information and a FAQ at these websites.

3 If, after steps 1 and 2, you still cannot solve the problem, consult your nearest Sony dealer.

If the problem persists after doing all of the above, consult your nearest Sony dealer.

When bringing the product in for repairs, be sure to bring in the entire system (main unit and remote).

This product is a system product, and the entire system is needed to determine the section requiring repair.

If "PROTECT" appears on the display window [3]

Immediately unplug the power cord, and check the following items after "PROTECT" disappears.

Make sure that the + and - speaker cords are not short circuited.

Make sure that nothing is blocking the ventilation holes of the system.

After you have checked these above items and found no problems, reconnect the power cord, and turn on the system. If the issue persists, contact your nearest Sony dealer.

General

The system does not turn on.

- ➔ Make sure you have connected the power cord to a wall outlet correctly.

The system has entered Standby mode unexpectedly.

- ➔ This is not a malfunction. The system enters Standby mode automatically in about 15 minutes when there is no operation or audio signal output. See "Setting the Automatic Standby function" (page 24).

The clock setting or the Play Timer operation has been canceled unexpectedly.

- ➔ If about a minute elapses with no operation, the clock setting or Play Timer setting is canceled automatically. Perform the operation again from the beginning.

There is no sound.

- ➔ Turn up the volume on the unit.
- ➔ Make sure an external component is connected correctly to the AUDIO IN jack **B** and set the function to AUDIO IN.
- ➔ The specified station may have temporarily stopped broadcast.

Severe hum or noise occurs.

- ➔ Move the system away from sources of noise.
- ➔ Connect the system to a different wall outlet.
- ➔ Use of an AC power tap with a noise filter (not supplied) is recommended.

The remote does not function.

- ➔ Remove any obstacles between the remote and the remote sensor on the unit, and position the unit away from fluorescent lights.
- ➔ Point the remote at the remote sensor **9** on the unit.
- ➔ Move the remote closer to the system.
- ➔ Replace the new batteries.

DVD/CD-DA/MP3/WMA

"LOCKED" appears in the display window **3** and the disc cannot be removed from the disc slot.

- ➔ The tray lock feature is activated. Turn the feature off (page 13).

The disc or file will not play.

- ➔ The disc has not been finalized (a CD-R or CD-RW disc to which data can be added).

The sound skips, or the disc will not play.

- ➔ The disc may be dirty or scratched. When the disc is dirty, wipe it clean.
- ➔ Move the system to a location away from vibration (for example, on top of a stable stand).

Play does not start from the first track or file.

- ➔ Make sure the current play mode is correct. If the play mode is "SHUFFLE" or "PROGRAM," change the setting (page 13).

Starting playback takes more time than usual.

- ➔ The following discs can increase the time it takes to start playback:
 - a disc recorded with a complicated tree structure
 - a disc recorded in multi-session format
 - a disc that has many folders

Picture

There is no picture.

- ➔ The video connecting cord is not connected securely.
- ➔ The unit is not connected to the correct TV input jack.
- ➔ The system is not selected via the video input of the TV.
- ➔ Make sure you connect the system and your TV using the video cord (supplied) so that you can view the pictures.

Even though you set the aspect ratio in "[TV Type]" under "[SCREEN]" settings, the picture does not fill the TV screen.

- ➔ The aspect ratio is fixed on the disc.

Color irregularity occurs on the TV screen.

- ➔ The system's speakers contain magnetic parts, so magnetic distortion may occur. When color irregularity occurs on the TV screen, check the following items.
 - Install the speakers at least 0.3 meters away from your TV set.
 - If the color irregularity persists, turn off the TV set once, then turn it on after 15 to 30 minutes.
 - Reposition the speakers farther away from your TV set.

The [TV System] setting does not match your TV.

- Reset the setting (see "[Default]" under "[PREFERENCE]" settings).

USB device

For details on compatible USB devices, see "Compatible USB devices and versions" (page 35).

An unsupported USB device is connected.

- ➔ The following problems may occur.
 - The USB device is not recognized.
 - File or folder names are not displayed on this system.
 - Playback is not possible.
 - The sound skips.
 - There is noise.
 - A distorted sound is output.

There is no sound.

- ➔ The USB device is not connected correctly. Turn off the system, and then reconnect the USB device.

There is noise, skipping, or distorted sound.

- ➔ An unsupported USB device is connected. Connect a supported USB device.
- ➔ Turn off the system, then reconnect the USB device and turn on the system.
- ➔ The music data itself contains noise, or the sound is distorted. Noise may have been entered when creating music data due to the conditions of the computer. In this case, delete the file and send the music data again.
- ➔ The bit rate used when encoding the files was low. Send files encoded with higher bit rates to the USB device.

“SEARCH” is displayed for an extended time, or it takes a long time before playback starts.

- ➔ The reading process may take a long time in the following cases.
 - There are many folders or files on the USB device.
 - The file structure is extremely complex.
 - Not enough free space in the memory.
 - The internal memory is fragmented.
-

The file or folder name (album name) is not displayed correctly.

- ➔ Send the music data to the USB device again, as the data stored in the USB device may have been corrupted.
 - ➔ The character code that can be displayed by this system are as follows:
 - Upper cases (A to Z).
 - Numbers (0 to 9).
 - Symbols (< > +, [] \ _).Other characters appear as “_.”
-

The USB device is not recognized.

- ➔ Turn off the system and reconnect the USB device, then turn on the system.
 - ➔ An incompatible USB device may be connected.
 - ➔ The USB device does not work properly. Refer to the operating manual supplied with the USB device for how to deal with this problem.
-

Play does not start.

- ➔ Turn off the system and reconnect the USB device, then turn on the system.
 - ➔ An incompatible USB device may be connected.
-

Play does not start from the first track.

- ➔ Make sure the current play mode is correct. If the play mode is “SHUFFLE”, change the setting (page 13).
-

The USB device cannot be charged.

- ➔ Make sure the USB device is connected securely to the Ψ (USB) port [7].
 - ➔ The USB device may not be supported by this system.
 - ➔ Disconnect the USB device and then reconnect it. For details on the charging status of the USB device, see the operating manual of the USB device.
-

Tuner

Severe hum or noise occurs (“STEREO” flashes in the display window [3]), or broadcasts cannot be received.

- ➔ Connect the antenna properly.
 - ➔ Find a location and an orientation that provide good reception, and then set up the antenna again.
 - ➔ Keep the antennas away from the unit or other AV components to avoid picking up noise.
 - ➔ Turn off nearby electrical equipment.
-

Several radio stations can be heard at the same time.

- ➔ Find a location and an orientation that provide good reception, and then set up the antenna again.
 - ➔ Bundle the antenna cables using commercially available cord clips and adjust the cable lengths.
-

To reset the system to factory settings

If the system still does not operate properly, reset the system to factory settings.

- 1 Turn on the system.
- 2 Press and hold FUNCTION [1] and $\blacktriangle$ [2] on the unit at the same time until “RESET” appears on the display window [3].

All user-configured settings, such as preset radio stations, timer, and the clock, are deleted. If the problem persists after doing all of the above, consult your nearest Sony dealer.

Note

- If you dispose of the unit or give it to another person, reset the unit for security.

Messages

The following messages may appear or flash during operation.

DISC ERR

You have set a disc that cannot be played back on this system, such as CD-ROM, or tried to play an unplayable file.

COMPLETE

The station preset operation ended normally.

LOCKED

The tray lock feature is activated.

NO USB

No USB device is connected, the connected USB device has been removed, or the system does not support the USB device.

NO DISC

There is no disc in the player, or you have set a disc that cannot be loaded.

NO FILE

There are not playable files on the USB device or disc.

OVER CURRENT

The system detects an overcurrent in a connected USB device.
Remove the USB device from the port and turn off the system then turn on the system.

LOADING

The system is loading the information on the disc. Some buttons do not work during loading.

SEARCH

The system is searching the information on the USB device. Some buttons do not work during searching.

TIME NG

The Play Timer start and end times are set to the same time.

Precautions

Discs that this system CAN play

- Audio CD-DA discs
- CD-R/CD-RW (audio data of CD-DA tracks and MP3/WMA files)
- 8 cm disc
- DVD VIDEO
- DVD-ROM
- DVD-R/DVD-RW
- DVD+R/DVD+RW
- VIDEO CD
- CDG

Do not use a CD-R/CD-RW disc with no data stored. Doing so may damage the disc.

Discs that this system CANNOT play

- CD-ROM
- CD-R/CD-RW other than those recorded in music CD format or MP3/WMA format conforming to ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet
- CD-R/CD-RW recorded in multi-session format and not closed the session
- CD-R/CD-RW of poor recording quality, CD-R/CD-RW that have scratches or are dirty, or CD-R/CD-RW recorded with an incompatible recording device
- CD-R/CD-RW which is finalized incorrectly
- CD-R/CD-RW containing files other than MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3/WMA) files
- Discs of non-standard shape (for example, heart, square, star)
- Discs that have adhesive tape, paper, or sticker attached to them
- Rental or used discs with attached seals where the glue extends beyond the seal
- Discs that have labels printed using ink that feels tacky when touched

Note on DVD/CD-DA/MP3/WMA discs

- Before playing, wipe the disc with a cleaning cloth from the center out to the edge.
- Do not clean discs with solvents, such as benzene, thinner, or commercially

available cleaners or antistatic spray intended for vinyl LPs.

- Do not expose discs to direct sunlight or heat sources such as hot air ducts, nor leave it in a car parked in direct sunlight.

On safety

- Completely disconnect the power cord (mains lead) from the wall outlet (mains) if it is not going to be used for an extended period of time. When unplugging the system, always grip the plug. Never pull the cord itself.
- Should any solid object or liquid get into the system, unplug the system, and have it checked by qualified personnel before operating it again.
- The AC power cord can be changed only by a qualified service facility.

On placement

- Do not place the system in an inclined position or in locations that are extremely hot, cold, dusty, dirty, or humid or lacking adequate ventilation, or subject to vibration, direct sunlight or a bright light.
- Be careful when placing the system on surfaces that have been specially treated (for example, with wax, oil, polish) as staining or discoloration of the surface may result.
- Do not place heavy objects on the system.
- If the system is brought directly from a cold to a warm location or is placed in a very damp room, moisture may condense on the lens inside the system, and cause the system to malfunction. In this situation, remove the disc, and leave the system turned on for about an hour until the moisture evaporates. If the system still does not operate, even after an extended period, consult your nearest Sony dealer.

On heat buildup

- Heat buildup on the unit during charging or operation over a long period of time is normal and not cause for alarm.
- Do not touch the cabinet if it has been used continuously at a high volume because the cabinet may have become hot.
- Do not obstruct the ventilation holes.

Cleaning the cabinet

Clean this system with a soft cloth slightly moistened with a mild detergent solution. Do not use any type of abrasive pads, scouring powder, or solvents, such as thinner, benzene, or alcohol.

On your TV's color

IMPORTANT NOTICE

Caution: If you leave the same image (a still video image, an on-screen display image, etc.) displayed on your TV for an extended period of time, you risk permanent damage to your television screen. Projection televisions are especially susceptible to this.

On moving the system

Before moving the system, make sure that there is no disc loaded, and remove the power cord from the wall outlet.

On handling discs

- To keep the disc clean, handle the disc by its edge. Do not touch the surface.
- Do not attach paper or tape to the disc.
- Do not expose discs to direct sunlight or heat sources such as hot air ducts, or leave them in a car parked in direct sunlight, as the temperature may rise considerably inside the car.

Compatible USB devices and versions

Check the websites below for details on the latest supported versions of the compatible devices:

<http://esupport.sony.com/CA/>

BLUETOOTH wireless technology

BLUETOOTH wireless technology is a short-range wireless technology linking digital devices, such as personal computers and digital still cameras. Using the BLUETOOTH wireless technology, you can operate the units involved within a range of about 10 meters.

The BLUETOOTH wireless technology is commonly used between two devices, but a single device can be connected to multiple devices.

You do not need wires to get connected as you do with a USB connection, and you do not need to place the devices face to face as you do with wireless infrared technology. You can use the technology with one BLUETOOTH device in your bag or pocket. BLUETOOTH wireless technology is a global standard supported by thousands of companies. These companies produce products that meet the global standard.

Supported BLUETOOTH version and profiles

Profile refers to a standard set of capabilities for various BLUETOOTH product capabilities. See "Specifications" (page 37) for details on the supported BLUETOOTH version and profiles.

Note

- To use a BLUETOOTH device connected to this system, the device must support the same profile as this system. Note that the functions of the BLUETOOTH device may be different depending on the specifications of the device, even if it has the same profile as this system.
- Because of the properties of BLUETOOTH wireless technology, playback on this system is slightly delayed compared with audio playback on the transmitting device.

Effective communication range

BLUETOOTH devices should be used within approximately 10 meters (unobstructed distance) of each other.

The effective communication range may become shorter under the following conditions.

- When a person, metal object, wall or other obstruction is between the devices with a BLUETOOTH connection
- Locations where a wireless LAN is installed
- Around microwave ovens that are in use
- Locations where other electromagnetic waves occur

Effects of other devices

BLUETOOTH devices and wireless LAN (IEEE802.11b/g) use the same frequency band (2.4 GHz). When using your BLUETOOTH device near a device with wireless LAN capability, electromagnetic interference may occur.

This could result in lower data transfer rates, noise, or inability to connect. If this happens, try the following remedies:

- Try connecting this system and BLUETOOTH mobile phone or BLUETOOTH device when you are at least 10 meters away from the wireless LAN equipment.
- Turn off the power to the wireless LAN equipment when using your BLUETOOTH device within 10 meters

Effects on other devices

The radio waves broadcast by this system may interfere with the operation of some medical devices. Since this interference may result in malfunction, always turn off the power on this system, BLUETOOTH mobile phone and BLUETOOTH device in the following locations:

- In hospitals, on trains, and in airplanes
- Near automatic doors or fire alarms

Note

- This system supports security functions that comply with the BLUETOOTH specification as a means of ensuring security during communication using BLUETOOTH technology. However, this security may be insufficient depending on the setting contents and other factors, so always be careful when performing communication using BLUETOOTH technology.
- Sony cannot be held liable in any way for damages or other loss resulting from information leaks during communication using BLUETOOTH technology.
- BLUETOOTH communication is not necessarily guaranteed with all BLUETOOTH devices that have the same profile as this system.

- BLUETOOTH devices connected with this system must comply with the BLUETOOTH specification prescribed by the BLUETOOTH SIG, Inc., and must be certified to comply. However, even when a device complies with the BLUETOOTH specification, there may be cases where the characteristics or specifications of the BLUETOOTH device make it impossible to connect, or may result in different control methods, display or operation.
- Noise may occur or the audio may cut off depending on the BLUETOOTH device connected with this system, the communications environment, or surrounding conditions.

Specifications

Amplifier section

Power output (rated):

20 watts + 20 watts (at 8 ohms, 1 kHz, 1% THD)

RMS power output (reference):

25 watts + 25 watts (per channel at 8 ohms, 1 kHz)

Inputs/Outputs

AUDIO IN:

AUDIO IN (external input) jack:
Stereo mini jack, sensitivity 1 V, impedance 47 kilohms

USB:

USB port: Type A, 5 V DC 1.5 A

🎧 (HEADPHONE) jack:

Stereo standard jack, 8 ohms or more

VIDEO OUT:

Max. output level 1 Vp-p,
unbalanced, sync negative, load
impedance 75 ohms

SPEAKERS:

Accepts impedance of 8 ohms

Disc player section

System:

Compact disc and digital audio and video system

Laser Diode Properties

Emission Duration: Continuous
Laser Output*: Less than 1000 μ W

* This output is the value measurement at a distance of 200 mm from the objective lens surface on the Optical Pick-up Block with 7 mm aperture.

Frequency response

DVD (PCM 48 kHz): 20 Hz – 20 kHz (± 1 dB)
CD: 20 Hz – 20 kHz (± 1 dB)

Video color system format

North and Latin American models (except for Argentine model): NTSC
Other models: NTSC/PAL

Tuner section

FM tuner section:

FM stereo, FM superheterodyne tuner
Tuning range:
87.5 MHz - 108.0 MHz (100 kHz step)
Antenna:
FM lead antenna

Speaker section

Speaker system:

2-way, Bass reflex, Magnetically shielded

Speaker unit:

Woofer: 95 mm, cone type
Tweeter: 57 mm, cone type

Rated impedance:

8 ohms

BLUETOOTH section

Communication system:

BLUETOOTH Standard version 4.0

Output:

BLUETOOTH Standard Power Class 2

Maximum communication range:

Line of sight approx. 10 m^{*1}

Frequency band:

2.4 GHz band (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)

Modulation method:

FHSS

Compatible BLUETOOTH profiles^{*2}:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Supported content protection method

SCMS-T method

Supported codec

SBC (Sub Band Codec)

Transmission bandwidth

20 Hz - 20,000 Hz (with 44.1 kHz sampling)

^{*1} The actual range will vary depending on factors such as obstacles between devices, magnetic fields around a microwave oven, static

electricity, reception sensitivity, antenna's performance, operating system, software application, etc.

^{*2} BLUETOOTH standard profiles indicate the purpose of BLUETOOTH communication between devices.

General

Power requirements:

AC 120 V, 60 Hz

Power consumption:

35 watts

Dimensions (W/H/D) (incl. projecting parts):

Center unit: Approx. 170 mm × 132.5 mm × 222 mm
Speaker box: Approx. 132.5 mm × 214 mm × 207 mm

Mass:

Center unit: Approx. 1.4 kg
Speaker box: Approx. 1.7 kg

Supplied accessories:

Remote (RM-AMU214) (1), Video cord (1), FM lead antenna (1), Speaker Pads (8), Operating Instructions (this manual) (1), Warranty Card (1)

Design and specifications are subject to change without notice.

Standby power consumption: 0.5 W (BLUETOOTH network ports off) BLUETOOTH Standby mode: 5.9 W (BLUETOOTH network ports on)

Trademarks, etc.

- Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.
- MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.
- "WALKMAN" and "WALKMAN" logo are registered trademarks of Sony Corporation.
- The BLUETOOTH® word mark and logos are registered trademarks owned by BLUETOOTH SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Corporation is under license.
- The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.
- The system names and product names indicated in this manual are generally the trademarks or registered trademarks of the manufacturer. ™ and ® marks are omitted in this manual.
- This system incorporates Dolby® Digital.
 - * Manufactured under license from Dolby Laboratories.
"Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
- **DVD** is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- ABOUT MPEG-4 VISUAL: THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE <http://www.mpegla.com/>
- All other trademarks are trademarks of their respective owners.

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, n'obstruez pas l'orifice de ventilation de l'appareil avec un journal, une nappe, une tenture, etc. N'exposez pas l'appareil à une source de flamme nue (par exemple, une bougie allumée).

Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à des éclaboussures ou des gouttes d'eau et ne posez pas dessus des objets remplis de liquides, notamment des vases.

La fiche principale étant utilisée pour déconnecter l'appareil du secteur, branchez l'appareil sur une prise secteur facilement accessible. Si vous constatez une anomalie de l'appareil, débranchez immédiatement la fiche principale de la prise secteur.

N'installez pas l'appareil dans un endroit exigu tel qu'une bibliothèque ou un meuble encastré.

N'exposez pas les piles ou un appareil contenant des piles à une chaleur excessive, notamment aux rayons directs du soleil ou à des flammes.

L'appareil n'est pas déconnecté du secteur tant qu'il est branché à la prise secteur, même si l'appareil lui-même a été éteint.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Avant d'utiliser ce système

Les dysfonctionnements survenant pendant l'utilisation normale du système seront réparés par Sony conformément aux conditions définies dans la garantie limitée de ce système. Cependant, Sony ne sera pas responsable des conséquences découlant d'une défaillance de lecture provoquée par un système endommagé ou tombant en panne.

Disques audio codés avec des technologies de protection des droits d'auteur

Ce produit est conçu pour lire les disques conformes à la norme Compact Disc (CD). Depuis peu, certaines maisons de disque commercialisent des disques audio codés avec des technologies de protection des droits d'auteur.

Nous attirons votre attention sur le fait que, parmi ces disques, certains ne sont pas conformes à la norme CD et ne peuvent être lus par ce produit.

Remarque concernant les DualDiscs

Un DualDisc est un disque à deux faces, un enregistrement DVD d'un côté et un enregistrement audio numérique de l'autre. Le côté de l'enregistrement audio n'étant cependant pas conforme à la norme Compact Disc (CD), la lecture sur ce produit n'est pas garantie.

Remarque concernant les opérations de lecture d'un DVD

Certaines opérations de lecture d'un DVD peuvent être restreintes intentionnellement par des producteurs de logiciels. Comme ce système lit un DVD en fonction des contenus de disque, il se peut que certaines fonctionnalités de lecture ne soient pas disponibles.

Remarque concernant les DVD à double couche

Le son et l'image de lecture peuvent être momentanément interrompus pendant le changement de couche.

Code régional (DVD VIDEO seulement)

Un code régional est imprimé au dos de votre système et signifie que le système ne peut lire qu'un DVD VIDEO (lecture uniquement) dont l'étiquette mentionne le même code régional ou .

Remarques concernant les disques multisession

Ce système peut lire des sessions continues d'un disque lorsqu'elles sont enregistrées au même format que la première session.

Lorsque le système rencontre une session enregistrée dans un autre format, il ne peut pas la lire ainsi que celles qui la suivent.

Notez que même si les sessions sont enregistrées dans le même format, il se peut que certaines d'entre elles ne puissent pas être lues.

Table des matières

Avant d'utiliser ce système	2
-----------------------------------	---

Démarrage

Emplacement et fonction des commandes.....	6
Préparation de la télécommande	10
Fixation des tampons d'enceinte	10
Raccordement de votre téléviseur	11
Configuration du système couleur.....	11
Réglage de l'horloge.....	12

Lecture d'un disque

Lecture d'un DVD/CD.....	13
Pour changer le mode de lecture	13
Création de votre propre programme (lecture programmée)	15
Autres opérations de lecture	16

Écoute de la radio

Syntonisation d'une station de radio.....	17
Préréglage des stations de radio	17
Sélection d'une station de radio mémorisée	18

Lecture d'un fichier sur un périphérique USB

Lecture d'un fichier sur un périphérique USB	19
--	----

Écoute de musique avec des composants audio en option

Lecture de musique sur des composants audio en option	21
---	----

Écoute de musique via une connexion BLUETOOTH

Pairage du système avec un périphérique BLUETOOTH et écoute de musique.....	22
Écoute de musique via un périphérique enregistré	24
Écoute de musique par opération une touche (NFC).....	24

Informations complémentaires

Configuration de la fonction de veille automatique	26
Réglage du mode de veille BLUETOOTH.....	27
Réglage ON/OFF du signal BLUETOOTH sans fil.....	27
Réglage du son	28
Utilisation des minuteries.....	28
Réglage de la minuterie de sommeil	28
Réglage de la minuterie de lecture.....	29
Utilisation du menu de configuration	30

Dépannage

Dépannage	32
Messages	35

Précautions/Spécifications


Précautions.....	37
Périphériques et versions USB compatibles	39
Technologie sans fil BLUETOOTH	39
Spécifications.....	41

Emplacement et fonction des commandes


Remarque

Ce manuel décrit principalement les opérations à l'aide de la télécommande, mais les mêmes opérations peuvent également être effectuées à l'aide des boutons de l'appareil portant des noms identiques ou similaires.

Appareil (avant/haut)

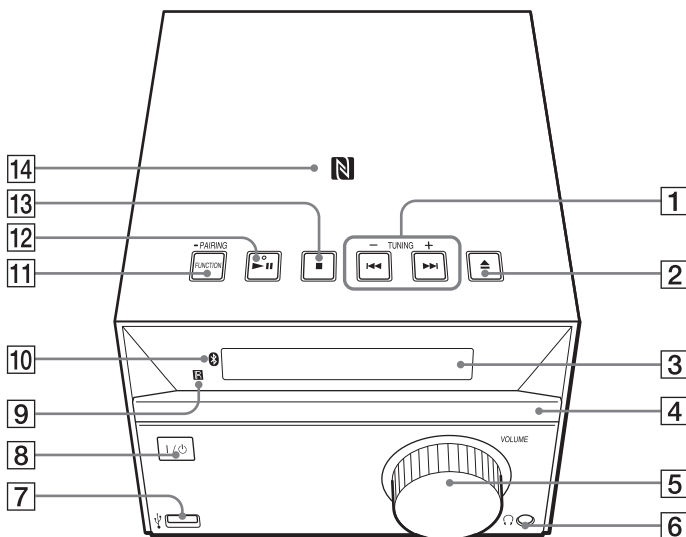

Télécommande

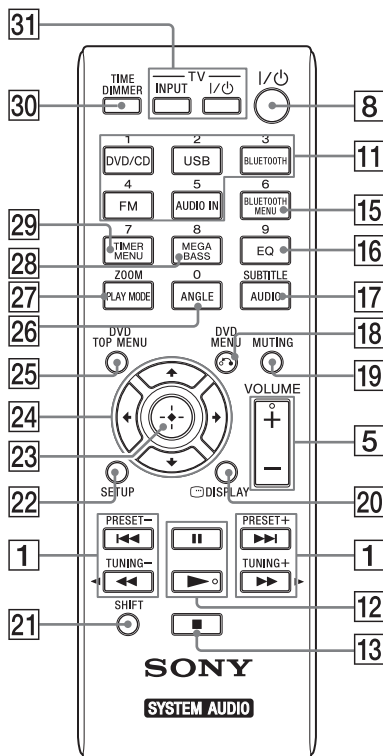

- 1 Boutons ◀◀/▶▶ (précédent/suivant)**
Permettent de marquer le début d'une page ou d'un fichier.

Boutons TUNING +/-

Permettent de régler la station de radio de votre choix.

Télécommande : Boutons ◀◀/▶▶ (recul rapide/avance rapide)

Permettent d'avancer rapidement/de revenir rapidement en arrière sur une page ou un fichier.

Télécommande : Boutons PRESET +/-
Permettent de sélectionner des stations préregistrées.

- 2 Bouton ▲ (ouverture/fermeture)**
Permet d'ouvrir et de fermer le plateau à disque **4**.
- 3 Fenêtre d'affichage**

- 4 Plateau à disque**
Permet de charger un disque (page 13).

- 5 Appareil : Commande VOLUME**

Télécommande : Bouton VOLUME +/-
Permet de régler le volume.

- 6 Prise ◯ (casque)**
Permet de brancher un casque.

- 7 Port Ψ (USB)**
Permet de raccorder un périphérique USB (page 19).

- 8 Bouton I/⏻ (alimentation)**
Pour mettre en marche ou arrêter l'appareil.

- 9 Capteur de télécommande**

- 10 Témoin Ⓡ (BLUETOOTH)**
Brille ou clignote pour indiquer l'état de la connexion BLUETOOTH.

- 11 Appareil : Bouton FUNCTION/PAIRING**

- Permet de changer de source. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, la source change dans l'ordre suivant : DVD/CD → USB → BT AUDIO → FM → AUDIO IN
- Maintenez enfoncé pour passer en mode de pairement BLUETOOTH.

Télécommande : Boutons DVD/CD/USB/BLUETOOTH/FM/AUDIO IN
Permettent de sélectionner la source.

- 12 Appareil : Bouton ▶|| (lecture/pause)**

Télécommande : Boutons ▶ (lecture)/|| (pause)
Permettent de démarrer la lecture ou de la mettre en pause.

- 13 Bouton ■ (arrêt)**
Permet d'arrêter la lecture.

- 14 Repère N Mark**
Mettez un téléphone intelligent/une tablette équipé de la fonction NFC à proximité de ce repère pour procéder à l'enregistrement BLUETOOTH, à la connexion ou la déconnexion en une action une touche (page 24).

- 15 Bouton BLUETOOTH MENU**
Permet d'ouvrir ou de fermer le menu BLUETOOTH (page 22, 23, 27).

16 Bouton EQ

Permet de sélectionner un effet sonore (page 28).

17 Bouton AUDIO/SUBTITLE

- Permet de sélectionner un format de signal audio lorsque plusieurs signaux audio sont disponibles.
- Permet de sélectionner le mode de réception FM (mono ou stéréo) pendant l'écoute de programmes stéréo FM (page 17).
- Permet de sélectionner la langue des sous-titres lorsque les sous-titres sont disponibles en plusieurs langues (page 16).

18 Bouton ⏮ (Retour)/DVD MENU

- Permet de revenir à l'écran précédent pendant la manipulation de la liste des dossiers ou des fichiers affichée sur l'écran du téléviseur.
- Permet d'ouvrir ou de fermer le menu du DVD pendant la lecture d'un DVD VIDEO.

19 MUTING

Permet d'activer et de désactiver le son.

20 DISPLAY

Permet d'afficher ou de masquer le menu déroulant pour le mode de recherche ou des informations relatives à la lecture en cours.

Un trait de soulignement « _ » s'affiche en lieu et place d'un caractère non reconnu.

21 Bouton SHIFT

Maintenez enfoncé pour utiliser les touches numériques, TIME **30**, ZOOM **27** et SUBTITLE **17**.

22 Bouton SETUP

Permet d'ouvrir ou de fermer le menu de configuration.

23 Bouton ⊕ (entrée)

Appuyez sur ce bouton pour confirmer un élément.

24 Boutons ⬅/➡/⬇/⬆

Permettent de sélectionner un élément.

25 Bouton DVD TOP MENU

- Permet d'ouvrir le menu supérieur du DVD pendant la lecture d'un DVD.
- Permet d'activer et de désactiver la fonction PBC pendant la lecture d'un VIDEO CD avec la fonction PBC.

26 Bouton ANGLE

Permet de modifier l'angle de caméra lorsque plusieurs angles sont enregistrés sur un DVD VIDEO.

27 Bouton PLAY MODE/ZOOM

- Permet de sélectionner le mode de lecture (page 13).
- Permet d'accéder au mode de définition des préréglages de la radio FM (page 17).
- Permet d'effectuer un zoom avant ou arrière sur une image pendant la visualisation d'un DVD VIDEO, un VIDEO CD, une vidéo Xvid ou une image JPEG.

28 Bouton MEGA BASS

Permet d'amplifier le son des graves (page 28).

29 Bouton TIMER MENU

Permet d'accéder au menu de la minuterie (page 28).

30 Bouton TIME/DIMMER

- Utilisez-le avec SHIFT **21** pour afficher l'horloge. L'utilisation est possible, même si le système est hors tension (page 12).
- Permet de modifier la luminosité de la fenêtre d'affichage **3**.


31 Bouton TV INPUT

Permet de basculer la source d'entrée du téléviseur entre le signal TV et une autre source d'entrée. Notez que seuls des téléviseurs Sony peuvent être commandés à l'aide de cette télécommande.

Bouton TV I/⏻ (alimentation)

Permet de mettre en marche ou d'arrêter le téléviseur. Notez que seuls des téléviseurs Sony peuvent être commandés à l'aide de cette télécommande.

Appareil (arrière)

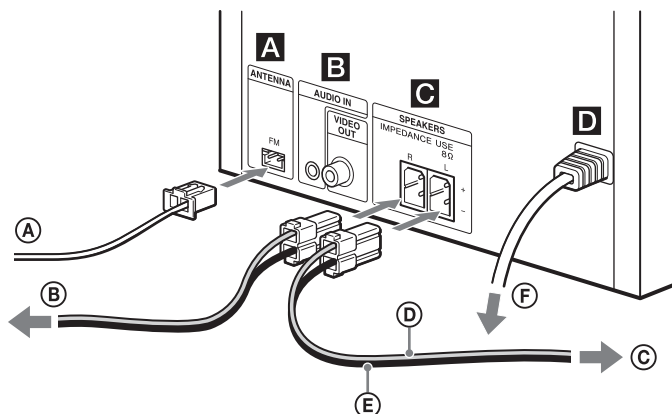

A FM ANTENNA

Connectez l'antenne FM.

Remarque

- Trouvez un emplacement et une orientation permettant de bénéficier d'une bonne réception et fixez l'antenne FM sur une surface stable (fenêtre, mur, etc.).
- Fixez l'extrémité de l'antenne à fil FM à l'aide de ruban adhésif.

B Prises AUDIO IN et VIDEO OUT

AUDIO IN :

Raccordez un appareil audio externe à l'aide d'un câble de raccordement audio (non fourni).

VIDEO OUT :

Raccordez la prise d'entrée vidéo du téléviseur ou du projecteur à l'aide du câble vidéo (fourni).

C SPEAKERS

Raccordez les enceintes.

D Entrée ~ AC IN (120 V CA)

Branchez le cordon d'alimentation sur la prise murale.

A Antenne à fil FM (extension à l'horizontale.)

B Vers l'enceinte droite

C Vers l'enceinte gauche


D Câble d'enceinte (Rouge/⊕)

E Câble d'enceinte (Noir/⊖)

F Vers la prise murale

Préparation de la télécommande

Introduisez une pile R6 (format AA) (non fournie), en respectant les polarités indiquées ci-dessous.

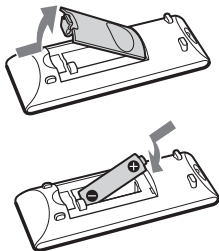


Remarques concernant l'utilisation de la télécommande

- Dans le cadre d'une utilisation normale, la pile doit fonctionner environ six mois.
- Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une période prolongée, retirez la pile afin d'éviter les dommages liés aux fuites et à la corrosion de la pile.


Fixation des tampons d'enceinte

Fixez les tampons d'enceinte fournis à chaque coin de la base des enceintes pour leur éviter de glisser.

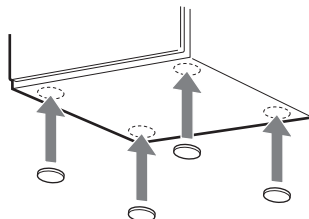


Raccordement de votre téléviseur

Raccordez la prise d'entrée vidéo de votre téléviseur à la prise VIDEO OUT **B** de l'appareil, à l'aide du câble vidéo fourni.

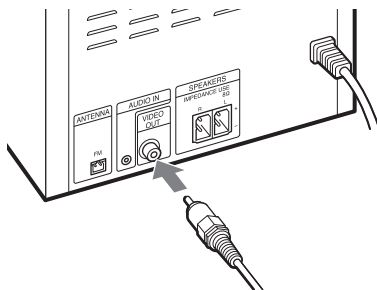

En cas de raccordement d'une platine vidéo

Raccordez le téléviseur et la platine vidéo à l'aide de câbles vidéo et audio (non fournis) comme illustré ci-dessous.

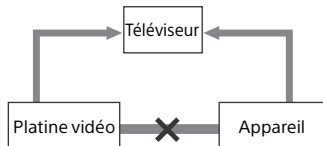

Ne raccordez pas directement.

Si vous raccordez une platine vidéo entre ce système et le téléviseur, une fuite vidéo risque de se produire pendant la visualisation du signal vidéo à partir de ce système. Ne raccordez donc pas une platine vidéo entre ce système et le téléviseur.


Configuration du système couleur

Modifiez éventuellement le système couleur en choisissant [PAL] ou [NTSC] après avoir raccordé votre téléviseur. Par défaut, le système couleur est réglé sur [PAL] pour les modèles destinés à l'Europe, la Russie, l'Océanie, la Chine, l'Afrique et le Moyen-Orient ; et sur [NTSC] pour les autres modèles. Notez que la fonction de configuration du système couleur n'est pas disponible pour les modèles d'Amérique du nord et d'Amérique latine (excepté pour le modèle de l'Argentine).

1 Appuyez sur I/O **[8]** pour mettre le système sous tension.

2 Appuyez sur SETUP **[22]** dans la fonction DVD/CD.

Le menu de configuration apparaît sur l'écran du téléviseur.

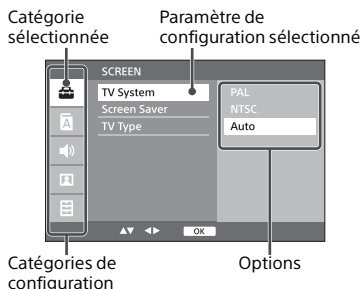

3 Appuyez sur $\uparrow/\downarrow$ **[24]** pour sélectionner les paramètres [ÉCRAN], puis appuyez sur $\oplus$ **[23]**.

4 Appuyez sur $\uparrow/\downarrow$ **[24]** pour sélectionner [Système TV], puis appuyez sur $\oplus$ **[23]**.

-
- 5** Appuyez sur $\blacktriangle/\blacktriangledown$ [24] pour sélectionner [PAL] ou [NTSC], puis appuyez sur $\oplus$ [23].

Appuyez sur SETUP pour quitter le menu de configuration.

Remarque

- Après la modification du système couleur, il se peut que l'image affichée sur l'écran du téléviseur soit momentanément interrompue.

Réglage de l'horloge

- 1** Appuyez sur I/O [8] pour mettre le système sous tension.

- 2** Appuyez sur TIMER MENU [29].
Si vous réglez l'horloge pour la première fois, passez à l'étape 4.

- 3** Appuyez sur $\blacktriangle/\blacktriangledown$ [24] pour sélectionner « CLOCK », puis appuyez sur $\oplus$ [23].

- 4** Appuyez sur $\blacktriangle/\blacktriangledown$ [24] pour régler les heures, puis appuyez sur $\oplus$ [23].

- 5** Appuyez sur $\blacktriangle/\blacktriangledown$ [24] pour régler les minutes, puis appuyez sur $\oplus$ [23].

Terminez le réglage de l'horloge.

Remarque

- Les réglages de l'horloge sont réinitialisés si vous débranchez le cordon d'alimentation ou en cas de panne d'électricité.

Pour afficher l'horloge lorsque le système est hors tension

Appuyez sur TIME/DIMMER [30] tout en maintenant SHIFT [21] enfoncé. L'horloge s'affiche pendant environ 8 secondes.


Lecture d'un disque

Lecture d'un DVD/CD

1 Appuyez sur DVD/CD [11].

2 Appuyez sur ▲ [2] sur l'appareil pour ouvrir le plateau à disque [4] et installez un disque.

Chargez un DVD/CD en dirigeant l'étiquette (côté imprimé) vers le haut.

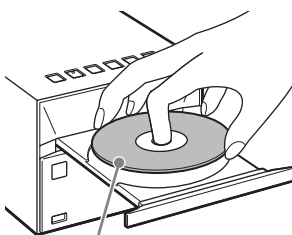

Étiquette (côté imprimé)

3 Appuyez sur ▲ [2] sur l'appareil pour fermer le plateau à disque [4].

4 Appuyez sur ► [12].

Si vous basculez vers la fonction « DVD/CD » à partir d'une autre fonction quand un disque est déjà inséré, appuyez sur ► [12] une fois que le message « LOADING » a disparu de la fenêtre d'affichage [3].

Le bouton de la télécommande ou de l'appareil vous permet de reculer/avancer rapidement, sélectionner une plage, un fichier ou un dossier (MP3/WMA), etc.

Pour éjecter le DVD/CD

Appuyez sur ▲ [2] sur l'appareil.

Conseil

- Vous pouvez verrouiller le plateau à disque pour empêcher son ouverture ou sa fermeture. Appuyez simultanément sur la fonction [11] et TUNING- [1] sur l'appareil et maintenez la pression pendant 5 secondes, jusqu'à ce que « LOCKED » apparaisse dans la fenêtre d'affichage [3] et que le bouton ▲ [2] soit inutilisable. Pour déverrouiller le plateau à disque, répétez la même procédure.

Remarque

- Ne chargez pas de disque de forme non standard (par exemple, cœur, carré, étoile). Cela peut provoquer des dommages irréparables sur le système.
- N'utilisez pas de disque couvert d'adhésifs ou d'autocollants car cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Évitez de toucher la surface du disque lorsque vous le retirez.
- Ne raccordez pas de périphérique USB pendant la lecture d'un DVD. Cela peut provoquer la distorsion de la lecture.

Pour changer le mode de lecture

Vous pouvez sélectionner le mode de lecture répétée pour lire la même musique à plusieurs reprises ou le mode de lecture aléatoire.

1 Appuyez sur PLAY MODE [27].

2 Appuyez sur ▲/▼ [24] pour sélectionner « PROGRAM » ou « REPEAT », puis appuyez sur + [23].

3 Appuyez sur ▲/▼ [24] pour sélectionner le mode de lecture, puis appuyez sur + [23].

Vous pouvez sélectionner un des modes de lecture suivants.

PROGRAM

Mode de lecture	Effet
PROGRAM*	Lit les plages ou les fichiers programmés. Pour plus de détails, reportez-vous à « Création de votre propre programme (lecture programmée) » (page 15).

* Ce mode de lecture s'applique uniquement à la lecture d'un disque CD-DA.

REPEAT

DVD

Mode de lecture	Effet
CHAPTER	Lit le chapitre sélectionné à plusieurs reprises. « REP CHP » apparaît dans la fenêtre d'affichage [3].
TITLE	Lit le titre sélectionné à plusieurs reprises. « REP TIT » apparaît dans la fenêtre d'affichage [3].
ALL	Lit la totalité du contenu à plusieurs reprises. « REP ALL » apparaît dans la fenêtre d'affichage [3].
OFF	Annule la lecture répétée.

CD-DA/MP3/WMA/VIDEO CD

Mode de lecture	Effet
ONE	Lit la plage sélectionnée à plusieurs reprises. « REP ONE » apparaît dans la fenêtre d'affichage [3].
FOLDER*¹	Lit toutes les plages du dossier sélectionné à plusieurs reprises. « REP FLD » apparaît dans la fenêtre d'affichage [3].
ALL	Lit toutes les plages d'un disque à plusieurs reprises. « REP ALL » apparaît dans la fenêtre d'affichage [3].
SHUFFLE*²	Lit toutes les plages à plusieurs reprises de manière aléatoire. « SHUFFLE » apparaît dans la fenêtre d'affichage [3].
OFF	Annule la lecture répétée.

*¹ Ce mode de lecture s'applique uniquement à la lecture d'un périphérique USB ou un disque MP3/WMA.

*² Ce mode de lecture s'applique uniquement à la lecture d'un CD-DA, un périphérique USB ou un disque MP3/WMA.

Remarque

- Une fois que le cordon d'alimentation est débranché, le mode de lecture est désactivé automatiquement.

Remarque concernant la lecture de disques MP3/WMA

- N'enregistrez pas de dossiers ou de fichiers inutiles sur un disque comportant des fichiers MP3/WMA.
 - Les dossiers ne contenant pas de fichiers MP3/WMA ne sont pas reconnus sur le système.
 - Le système peut uniquement lire les fichiers MP3/WMA disposant de l'extension « .mp3 » ou « .wma ». Si le nom possède l'extension de fichier « .mp3 » ou « .wma » et s'il ne s'agit pas d'un fichier audio MP3/WMA, la lecture de ce fichier peut générer un bruit fort, ce qui peut endommager le système.
 - Le nombre maximal de dossiers et de fichiers MP3/WMA compatibles avec ce système est de :
 - 188* dossiers (y compris le dossier racine)
 - 999 fichiers
 - 999 fichiers dans un dossier unique
 - 8 niveaux de dossiers (dans la structure hiérarchique des fichiers)
- * Cela comprend des dossiers n'ayant pas de fichiers MP3/WMA ou autres. Le nombre de dossiers que le système est en mesure de reconnaître peut être inférieur au nombre réel de dossiers, en fonction de la hiérarchie des dossiers.
- La compatibilité avec tous les logiciels d'encodage/écriture MP3/WMA, lecteurs CD-R/RW et supports d'enregistrement ne peut pas être garantie. Les disques MP3/WMA incompatibles peuvent produire des parasites ou du son discontinu ou être totalement illisibles.

Création de votre propre programme (lecture programmée)

Lisez la plage ou le fichier programmé sur un CD-DA. L'intervention sur l'écran du téléviseur est nécessaire pour créer votre propre programme.


1 Appuyez sur PLAY MODE [27].

2 Appuyez sur ▲/▼ [24] pour sélectionner « PROGRAM », puis appuyez sur ⊕ [23].

Le menu du programme apparaît sur l'écran du téléviseur. La lecture est automatiquement suspendue pendant la création d'un programme.

Programmation d'une plage

Plage programmée

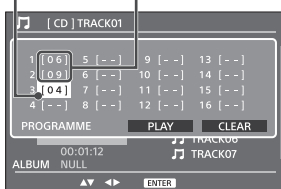

3 Maintenez enfoncé SHIFT [21], puis appuyez sur les touches numériques pour entrer un numéro de plage à 2 chiffres (par exemple, « 02 » pour la plage 2). Les chiffres sur la gauche correspondent à l'ordre de lecture.

4 Appuyez sur ▼ [24] et répétez la procédure de l'étape 3 pour programmer des plages supplémentaires.

5 Appuyez sur ◀/▶/◀/▶ [24] pour sélectionner [LIRE] pour démarrer la lecture programmée.

Vous pouvez également démarrer la lecture programmée en appuyant sur ▶ [12].

Pour annuler la lecture programmée

Supprimez le programmé que vous avez créé.

1 Sélectionnez « PROGRAM » à l'étape 2 de la procédure « Création de votre propre programme (lecture programmée) » (page 15), puis appuyez sur ⊕ [23].

2 Appuyez sur ◀/▶/◀/▶ [24] pour sélectionner [EFFACER], puis appuyez sur ⊕ [23].

Pour supprimer une plage programmée

1 Sélectionnez « PROGRAM » à l'étape 2 de la section « Création de votre propre programme (lecture programmée) » (page 15), puis appuyez sur ⊕ [23].

2 Appuyez sur ◀/▶/◀/▶ [24] pour sélectionner le numéro de la plage que vous souhaitez supprimer.

3 Maintenez enfoncé SHIFT [21], puis appuyez sur « 00 ».

4 L'affichage du numéro de plage est remplacé par « -- » et la plage est supprimée.

Conseil

- Vous pouvez programmer jusqu'à 16 plages ou fichiers.
- Pour lire à nouveau le même programme, appuyez sur ▶ [12].

Remarque

- Lorsque vous éjectez le disque ou que vous débranchez le cordon d'alimentation après la programmation, tous les fichiers ou plages programmés sont supprimés.

Autres opérations de lecture

Changement d'angle (uniquement pour les DVD VIDEO conformes)

Appuyez sur ANGLE [26] à plusieurs reprises pendant la lecture pour sélectionner l'angle souhaité.

Affichage des sous-titres (uniquement pour les DVD VIDEO et les fichiers vidéo Xvid)

Appuyez sur SUBTITLE [17] à plusieurs reprises en maintenant le bouton SHIFT [21] enfoncé pendant la lecture pour sélectionner la langue de sous-titre souhaitée.

Modification de la langue audio

Appuyez sur AUDIO [17] à plusieurs reprises pendant la lecture pour sélectionner la langue audio souhaitée.

Lecture d'un VIDEO CD avec fonctions PBC

Quand vous démarrez la lecture d'un VIDEO CD avec fonctions PBC (Playback control (Commande de lecture)), le menu PBC apparaît pour votre opération. Appuyez sur PRESET+/- [1] pour sélectionner une option, puis appuyez sur + [23] pour confirmer.

Lecture sans utilisation des fonctions PBC

Lorsque vous désactivez la fonction PBC, vous pouvez sélectionner une page de votre choix en appuyant sur ◀◀/▶▶ [1].

Agrandissement d'une image affichée

Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière sur une image pendant la visualisation d'un DVD VIDEO, un VIDEO CD, une vidéo Xvid ou une image JPEG. Appuyez sur ZOOM [27] en maintenant le bouton SHIFT [21] enfoncé pour agrandir l'image.

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le niveau d'agrandissement change. Vous pouvez faire défiler l'image agrandie vers le haut, le bas, la gauche ou la droite en appuyant sur ◀/▶/◀/▶ [24].

Recherche d'un titre, un chapitre, une page, etc.

Pendant la lecture d'un DVD

- 1 Appuyez sur ◻ DISPLAY [20] pendant la lecture.
Le menu déroulant apparaît en haut de l'écran du téléviseur.
- 2 Appuyez sur ◀/▶ [24] pour déplacer la mise en surbrillance sur la zone du numéro de titre ou de chapitre.
- 3 Appuyez sur les touches numériques en maintenant le bouton SHIFT [21] enfoncé pour entrer un numéro de titre ou de chapitre (« 02 » pour le titre 2, « 003 » pour le chapitre 3, par exemple).
- 4 Appuyez sur + [23] pour passer au titre ou au chapitre sélectionné.

Pendant la lecture d'un CD

- 1 Appuyez sur ◻ DISPLAY [20] pendant la lecture.
Le menu déroulant apparaît en haut de l'écran du téléviseur.
- 2 Appuyez sur ◀/▶ [24] pour déplacer la mise en surbrillance sur la zone du numéro de page.
- 3 Appuyez sur les touches numériques en maintenant le bouton SHIFT [21] enfoncé pour entrer un numéro de page à 2 chiffres (« 02 » pour la page 2, par exemple).
- 4 Appuyez sur + [23] pour passer à la page sélectionnée.

Pendant la lecture d'un fichier audio, un fichier d'image JPEG ou un fichier vidéo

Appuyez sur les touches numériques en maintenant le bouton SHIFT [21] enfoncé pour entrer un numéro de fichier à 2 chiffres (« 02 » pour le fichier 2, par exemple).

Syntonisation d'une station de radio

1 Appuyez sur FM [11].

2 Maintenant enfoncez TUNING +/- [1].
La fréquence indiquée dans la fenêtre d'affichage [3] commence à changer et s'arrête automatiquement lorsqu'un programme stéréo FM est reçu (**Syntonisation automatique**).

Syntonisation manuelle

Appuyez à plusieurs reprises sur TUNING +/- [1] pour syntoniser la station souhaitée. Chaque appui augmente/diminue d'un la fréquence.

Conseil

- Si la réception d'un programme stéréo FM est bruyante, appuyez à plusieurs reprises sur AUDIO [17] pour sélectionner « MONO », puis appuyez sur + [23] pour sélectionner la réception mono. Ceci permet de réduire le bruit.

Préréglage des stations de radio

Vous pouvez prérégler les stations de radio de votre choix.


1 Syntonisez la station de votre choix.

2 Appuyez sur PLAY MODE [27].
Un numéro de présélection clignote dans la fenêtre d'affichage [3].

3 Appuyez sur PRESET +/- [1] pour sélectionner un numéro de présélection, puis appuyez sur + [23].

Vous pouvez aussi sélectionner un numéro de présélection en appuyant sur ▲/▼ [24] ou en maintenant enfoncé SHIFT, puis les touches numériques.

Numéro de préréglage



« COMPLETE » apparaît dans la fenêtre d'affichage [3] et la station de radio est mémorisée sous le numéro de présélection.

Répétez les étapes ci-dessus pour mémoriser d'autres stations de radio.

Conseil

- Vous pouvez mémoriser jusqu'à 20 stations FM.
- Si le numéro de présélection sélectionné à l'étape 3 est déjà attribué à une autre station, celle-ci est remplacée par la nouvelle station.

Sélection d'une station de radio mémorisée

- 1 Appuyez sur FM **[1]**.
- 2 Appuyez sur PRESET +/- **[1]** pour sélectionner un numéro de présélection.
Vous pouvez aussi sélectionner un numéro de présélection en appuyant sur les touches numériques en maintenant enfoncé SHIFT **[2]**.

Lecture d'un fichier sur un périphérique USB

Lecture d'un fichier sur un périphérique USB

Vous pouvez lire sur ce système des fichiers audio stockés sur un périphérique USB tel qu'un WALKMAN® ou un lecteur multimédia numérique en connectant un périphérique USB au système.

Pour plus de détails sur les périphériques USB compatibles, reportez-vous à « Périphériques et versions USB compatibles » (page 39).

1 Appuyez sur USB [11].

2 Raccordez le périphérique USB au port Ψ (USB) [7] à l'avant de l'appareil.

Branchez le périphérique USB directement, ou via le câble USB fourni avec le périphérique USB, sur le port Ψ (USB) [7].

Patiencez jusqu'à ce que « SEARCH » disparaisse.

3 Appuyez sur ► [12].

La lecture commence.

Vous pouvez avancer/reculer rapidement, sélectionner une plage, un fichier ou un dossier à l'aide de la télécommande ou des boutons de l'appareil.

Conseil

- Pendant la lecture du périphérique USB, vous pouvez sélectionner le mode de lecture. Appuyez sur PLAY MODE [27] et sélectionnez « REPEAT ». Pour plus de détails, reportez-vous à « Pour changer le mode de lecture » (page 13).

La lecture programmée ne peut pas être appliquée aux fichiers du périphérique USB.

- Si un périphérique USB est connecté à l'appareil, la charge de la batterie commence automatiquement. Si le périphérique USB ne peut pas être chargé, déconnectez-le et reconnectez-le. Certains périphériques USB ne peuvent pas être chargés par le système. Pour plus d'informations sur l'état de charge du périphérique USB, consultez le mode d'emploi qui l'accompagne.

Remarque

- L'ordre de lecture pour le système peut être différent de celui du lecteur musical numérique connecté.
- Veillez à éteindre le système avant de retirer le périphérique USB. Le retrait du périphérique USB alors que le système est allumé peut altérer les données sur le périphérique USB.
- Si une connexion par câble USB est nécessaire, connectez le câble USB fourni avec le périphérique USB à raccorder. Pour plus de détails sur la connexion, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le périphérique USB à raccorder.
- Un certain temps peut être nécessaire avant que « SEARCH » s'affiche après la connexion selon le type de périphérique USB connecté.
- Ne connectez pas le périphérique USB via un concentrateur USB.
- Lorsque le périphérique USB est connecté, le système lit tous les fichiers présents sur le périphérique USB. Si le périphérique USB contient de nombreux dossiers ou fichiers, la lecture du périphérique USB peut prendre un certain temps.
- Avec certains périphériques USB, la transmission des signaux depuis le système ou la fin de lecture du périphérique USB peut prendre un certain temps.
- La compatibilité avec tous les logiciels de codage/gravure ne peut être garantie. Si des fichiers audio du périphérique USB ont été initialement codés avec un logiciel non compatible, ils peuvent générer du bruit ou ne pas être lus correctement.
- Le nombre maximal de dossiers et de fichiers sur le périphérique USB compatible avec ce système est de :
 - 188* dossiers (y compris le dossier racine)
 - 999 fichiers
 - 999 fichiers dans un dossier unique
 - 8 niveaux de dossiers (dans la structure hiérarchie des fichiers)
- * Ceci comprend les dossiers ne comportant pas de fichiers audio lisibles et les dossiers vides. Le nombre de dossiers que le système est en mesure de reconnaître peut être inférieur au nombre réel de dossiers, en fonction de la hiérarchie des dossiers.

- Le système ne prend pas nécessairement en charge toutes les fonctions proposées par un périphérique USB connecté.
- Les dossiers ne contenant pas de fichiers audio ne sont pas reconnus.
- Les formats audio que vous pouvez lire avec le système sont les suivants :
 - MP3 : extension de fichier « .mp3 »
 - WMA : extension de fichier « .wma »

Notez que si le nom de fichier comporte l'extension correcte mais que le contenu du fichier ne correspond pas à l'extension, il est possible que le système génère des parasites ou ne fonctionne pas correctement.

** Il est impossible de lire des fichiers avec une protection de droits d'auteur (DRM, Digital Rights Management) ou des fichiers téléchargés depuis une boutique de musique en ligne sur ce système. Si vous essayez de lire l'un de ces fichiers, le système lit le fichier audio non protégé suivant.

Lecture de musique sur des composants audio en option

Vous pouvez lire une plage sur un composant audio en option qui est connecté à l'appareil.

Remarque

- Tout d'abord, appuyez sur VOLUME – [5] pour diminuer le volume.

- 1 Appuyez sur AUDIO IN [11].
- 2 Branchez le câble de raccordement audio sur la prise AUDIO IN **B** située à l'arrière de l'appareil et sur la borne de sortie de l'équipement externe en option.
- 3 Démarrez la lecture du composant connecté.
Réglez le volume du composant connecté pendant la lecture.
- 4 Appuyez sur VOLUME +/- [5] pour régler le volume.

Remarque

- Le mode de veille du système peut être activé automatiquement si le niveau de volume du périphérique connecté est trop faible. Pour plus de détails, reportez-vous à « Configuration de la fonction de veille automatique » (page 26).

Pairage du système avec un périphérique BLUETOOTH et écoute de musique

Vous pouvez écouter de la musique à partir d'un périphérique BLUETOOTH via une connexion sans fil.

Avant d'utiliser la fonction BLUETOOTH, procédez au pairage pour enregistrer votre périphérique BLUETOOTH.

Remarque

- Placez le périphérique BLUETOOTH à connecter à un mètre maximum du système.
- Si votre périphérique BLUETOOTH est compatible avec la fonction une touche (NFC), ignorez la procédure suivante. Reportez-vous à « Écoute de musique par opération une touche (NFC) » (page 24).

1 Appuyez sur BLUETOOTH MENU [15].

Si la fonction BLUETOOTH est sélectionnée quand le système n'a pas d'information de pairage, le système active automatiquement le mode de pairage.

Le pairage est également possible à l'aide d'un bouton de l'appareil. Reportez-vous à « Pour exécuter le pairage à l'aide d'un bouton de l'appareil » (page 23).

2 Appuyez sur ▲/▼ [24] pour sélectionner « PAIRING », puis appuyez sur ⊕ [23].

Le système passe en mode de pairage. « PAIRING » apparaît dans la fenêtre d'affichage [3] et le témoin  (BLUETOOTH) [10] clignote rapidement.

3 Recherchez le système avec le périphérique BLUETOOTH.

Une liste des périphériques trouvés peut s'afficher sur l'écran du périphérique BLUETOOTH.

4 Sélectionnez [SONY:CMT-SBT40D] (ce système).

Si vous êtes invité à saisir une clé d'accès sur le périphérique BLUETOOTH, saisissez « 0000 ». Si ce système ne s'affiche pas sur l'écran du périphérique, recommencez la procédure à partir de l'étape 1. Quand le pairage est terminé, la connexion BLUETOOTH est établie automatiquement. « BT AUDIO » apparaît dans la fenêtre d'affichage [3] du système et le témoin  (BLUETOOTH) [10] s'allume. Effectuez cette étape dans un délai de 5 minutes, sinon le pairage est annulé. Dans ce cas, recommencez à partir de l'étape 1.

5 Appuyez sur ► [12].

La lecture commence. Selon le périphérique BLUETOOTH, appuyez à nouveau sur ► [12]. Il se peut également que vous deviez démarrer un lecteur musical sur le périphérique BLUETOOTH.

6 Appuyez sur VOLUME +/- [5] pour régler le volume.

Si vous ne parvenez pas à régler le volume sur le système, réglez-le sur votre périphérique BLUETOOTH.

Pour exécuter le pairage à l'aide d'un bouton de l'appareil

1 Appuyez plusieurs fois sur FUNCTION [11] pour sélectionner « BT AUDIO ».

2 Maintenez enfoncé FUNCTION [11] jusqu'à ce que le témoin [8] (BLUETOOTH) [10] se mette à clignoter rapidement.

Le système passe en mode de pairage.
« PAIRING » apparaît dans la fenêtre d'affichage [3].

Pour établir une connexion BLUETOOTH, répétez les mêmes procédures après l'étape 2 à l'aide d'une télécommande.

Conseil

- Vous pouvez procéder au pairage avec un autre périphérique BLUETOOTH alors que la connexion BLUETOOTH est établie avec un périphérique BLUETOOTH.

Remarque

- Il est possible que les opérations décrites ci-dessus ne soient pas disponibles pour certains périphériques BLUETOOTH. En outre, les opérations actuelles peuvent différer en fonction du périphérique BLUETOOTH.
- Une fois l'opération de pairage réalisée, il n'est pas nécessaire de la réaliser à nouveau. Cependant, dans les cas suivants, il est nécessaire de procéder à nouveau à une opération de pairage :
 - Les opérations de pairage ont été effacées lorsque le périphérique BLUETOOTH a été réparé.
 - Vous avez essayé d'apparier plus de 8 périphériques BLUETOOTH.
Ce système ne peut s'apparier qu'avec 8 périphériques BLUETOOTH. Si vous appariez un autre périphérique BLUETOOTH après avoir procédé au pairage avec 8 périphériques, les informations de pairage du périphérique ayant été connecté au système en premier sont remplacées par celle du nouveau périphérique.
 - Les informations d'enregistrement du pairage de ce système sont effacées du périphérique connecté.
 - Si vous initialisez le système ou que vous effacez l'historique de pairage avec le système, toutes les informations de pairage sont effacées.

- Le son de ce système ne peut pas être envoyé à un haut-parleur BLUETOOTH.
- « Clé d'accès » peut être appelé « Code d'accès », « Code PIN », « Numéro PIN » ou « Mot de passe ».
- Vous ne pouvez pas établir une connexion BLUETOOTH avec un autre périphérique BLUETOOTH alors que la connexion BLUETOOTH est établie avec un périphérique BLUETOOTH. Annulez d'abord la connexion, puis connectez-vous à un autre périphérique.
- Le système prend seulement en charge Sub Band Codec.

Pour annuler le pairage avec le périphérique BLUETOOTH

Appuyez sur BLUETOOTH MENU [15], BLUETOOTH [11] ou changez de source.

Conseil

- Si le système ne dispose d'aucune information de pairage, il n'est pas possible d'annuler ce dernier.

Pour annuler la connexion au périphérique BLUETOOTH

Appuyez sur BLUETOOTH MENU [15] et ▲/▼ [24] pour sélectionner « DISCONNECT », puis appuyez sur + [23].

Conseil

- Vous pouvez aussi annuler la connexion BLUETOOTH à partir du périphérique BLUETOOTH.

Pour effacer les informations d'enregistrement de pairage

- 1 Appuyez sur BLUETOOTH [11].
- 2 Maintenez simultanément enfoncés FUNCTION [11] et ▲ [2] sur l'appareil jusqu'à ce que « RESET » apparaisse dans la fenêtre d'affichage [3].

Remarque

- Si vous avez effacé les informations de pairage, vous ne pouvez pas procéder à une connexion BLUETOOTH à moins d'effectuer à nouveau le pairage.

Écoute de musique via un périphérique enregistré

Après l'étape 1 de la procédure « Pairage du système avec un périphérique BLUETOOTH et écoute de musique », utilisez les commandes du périphérique BLUETOOTH pour établir la connexion avec le système, puis appuyez sur ► [12] pour commencer la lecture.

Écoute de musique par opération une touche (NFC)

NFC est une technologie pour une communication sans fil à courte portée entre divers périphériques tels que les téléphones mobiles et les balises IC. Mettez simplement votre téléphone intelligent/tablette en contact avec le système. Le système s'allume automatiquement et le pairage ainsi que la connexion BLUETOOTH sont établis. Auparavant, activez les réglages NFC.

1 Mettez le téléphone intelligent/la tablette en contact avec le repère N Mark [14] de l'appareil.

Mettez le téléphone intelligent/la tablette en contact avec l'appareil et maintenez le contact jusqu'à ce que le téléphone intelligent/la tablette vibre ou émette un son bref.

Reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre téléphone intelligent/tablette pour la partie du téléphone intelligent/ de la tablette utilisée pour le contact par touche.

2 Une fois la connexion établie, appuyez sur ► [12].

La lecture commence.

Pour annuler la connexion établie, mettez votre téléphone intelligent/tablette en contact avec le repère N Mark [14] de l'appareil.

Conseil

- Les téléphones intelligents compatibles sont ceux qui sont équipés de la fonction NFC (système d'exploitation compatible : Android version 2.3.3 ou ultérieure, excepté Android 3.x). Consultez le site Web ci-dessous pour plus d'informations au sujet des périphériques compatibles.

<http://esupport.sony.com/CA/>

- Si le téléphone intelligent/la tablette ne réagit pas alors qu'il est mis en contact avec l'appareil, téléchargez « NFC Easy Connect » sur votre téléphone intelligent/tablette et exécutez-le. Ensuite, mettez à nouveau l'appareil en contact. « NFC Easy Connect » est une application gratuite pour Android™ exclusivement. Numérisez le code 2D suivant.



- Si vous mettez en contact un téléphone intelligent/une tablette compatible NFC avec l'appareil alors qu'un autre périphérique BLUETOOTH est connecté à ce système, le périphérique BLUETOOTH est déconnecté et le système est connecté au téléphone intelligent/à la tablette.

Remarque

- Dans certains pays et régions, il est impossible de télécharger une application compatible NFC.
- Pour certains téléphones intelligents/tablettes, il est possible que cette fonction soit disponible sans télécharger « NFC Easy Connect ». Dans ce cas, l'utilisation et les spécifications du téléphone intelligent/de la tablette peuvent être différentes de celles décrites dans ce manuel. Pour plus de détails, reportez-vous au guide de l'utilisateur fourni avec votre téléphone intelligent/tablette.
- La connexion BLUETOOTH peut échouer si le système entre en contact avec un smartphone/tablette doté de la fonction NFC pendant le chargement d'un CD/DVD ou la recherche d'un périphérique USB.
- Quand une opération une touche commande la mise sous tension de l'appareil et le lancement de la lecture via la connexion BLUETOOTH (NFC), il se peut que vous n'entendiez pas le début de la plage. Pour démarrer la lecture à partir du début, appuyez sur ◀◀ 1, ou établissez la connexion BLUETOOTH une fois le système sous tension.

Configuration de la fonction de veille automatique

Le mode de veille du système est activé automatiquement au bout de 15 minutes environ, en l'absence d'opérations ou d'émission de signal audio (fonction de veille automatique).

La fonction de veille automatique est activée par défaut.

- Le système décompte à nouveau le temps (15 minutes environ) jusqu'à ce qu'il entre en mode veille, même si la fonction de veille automatique est activée dans les cas suivants :
 - quand un périphérique USB est connecté dans la fonction USB
 - lorsque vous appuyez sur un bouton de la télécommande ou de l'appareil

1 Appuyez sur I/⏻ [8] pour mettre le système sous tension.

2 Appuyez sur I/⏻ [8] et maintenez la pression pendant plus de 3 secondes.

« AUTO STANDBY ON » apparaît dans la fenêtre d'affichage [3].

Pour désactiver la fonction, répétez la même procédure. « AUTO STANDBY OFF » apparaît dans la fenêtre d'affichage [3] et la fonction est désactivée.

Conseil

- Quand le système entre en mode de veille, « STANDBY » apparaît et clignote 8 fois dans la fenêtre d'affichage [3].

Remarque

- La fonction de veille automatique ne s'applique pas à la fonction tuner (FM), même si vous l'avez activée.
- Il est possible que le mode de veille du système ne soit pas automatiquement activé dans les cas suivants :
 - pendant l'utilisation de la fonction FM
 - lorsqu'un signal audio est détecté
 - pendant la lecture de plages ou de fichiers audio
 - pendant l'utilisation de la minuterie de lecture ou de la minuterie de sommeil

Réglage du mode de veille BLUETOOTH

Si le mode de veille BLUETOOTH est activé, le système entre en mode d'attente pour la connexion BLUETOOTH, même si le système est éteint. Ce mode est désactivé par défaut.

1 Appuyez sur BLUETOOTH MENU [15].

2 Appuyez sur $\uparrow/\downarrow$ [24] pour sélectionner « BT: STBY », puis appuyez sur $\oplus$ [23].

3 Appuyez sur $\uparrow/\downarrow$ [24] pour sélectionner « ON » ou « OFF », puis appuyez sur $\oplus$ [23].

4 Appuyez sur I/ON [8] pour mettre le système hors tension.

Conseil

- Lorsque ce mode est réglé sur « ON », le système s'allume automatiquement et vous pouvez écouter de la musique en établissant une connexion BLUETOOTH à partir d'un périphérique BLUETOOTH.

Remarque

- Ce mode n'est pas disponible si le système ne contient pas d'information de pairage. Pour utiliser ce mode, le système doit être connecté au périphérique et doit posséder ses informations de pairage.

Réglage ON/OFF du signal BLUETOOTH sans fil

Quand l'appareil est sous tension, vous pouvez commander un signal BLUETOOTH. Le réglage par défaut est ON.

1 Mettez l'appareil sous tension.

2 Maintenez simultanément enfoncés $\blacktriangleright\blacktriangleright$ [12] et $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$ [1] sur l'appareil pendant 5 secondes.

3 Quand « BT OFF » (signal BLUETOOTH sans fil désactivé) ou « BT ON » (signal BLUETOOTH sans fil activé) apparaît, relâchez le bouton.

Conseil

- Quand ce paramètre est réglé sur OFF, la fonction BLUETOOTH n'est pas disponible.
- Si l'appareil entre en contact avec un smartphone/tablette doté de la fonction NFC alors que ce réglage est OFF, le système se met sous tension et le réglage est remplacé par ON.
- Quand ce paramètre est désactivé, le mode de veille BLUETOOTH ne peut pas être réglé.
- Quand ce paramètre est désactivé, l'appareil et le périphérique BLUETOOTH ne peuvent pas être appariés.

Réglage du son

Vous pouvez sélectionner le son souhaité entre différents styles et modifier l'efficacité des sons graves.

Sélection du son souhaité

Appuyez sur EQ [16] à plusieurs reprises pour sélectionner le son souhaité parmi les styles suivants :

« R AND B/HIP HOP », « FLAT », « ROCK », « POP », « JAZZ », « CLASSIC ».

Modification de l'efficacité des sons graves

Appuyez sur MEGA BASS [28].

Chaque pression active la fonction (« BASS ON ») et la désactive (« BASS OFF ») successivement.

Conseil

- Le réglage par défaut est « BASS ON ».

Utilisation des minuteries

Le système offre une minuterie de sommeil et une minuterie de lecture.

Remarque

- La minuterie de sommeil est prioritaire sur la minuterie de lecture.

Réglage de la minuterie de sommeil

À l'heure spécifiée, le système s'éteint automatiquement.

1 Appuyez sur TIMER MENU [29].

2 Appuyez sur ▲/▼ [24] pour sélectionner « SLEEP », puis appuyez sur ⊕ [23].

3 Appuyez sur ▲/▼ [24] pour sélectionner la durée spécifiée. Vous pouvez opérer un choix entre « SLEEP 10 » (10 minutes) et « SLEEP 90 » (90 minutes) par incréments de 10 minute, ou « AUTO ». Si vous sélectionnez « AUTO », le système s'éteint automatiquement au terme de la lecture d'un CD ou d'un périphérique USB.

Conseil

- Pour vérifier la durée restante de la minuterie de sommeil, exécutez les étapes 1 et 2 ci-dessus.
- La minuterie de sommeil fonctionne même si l'horloge n'est pas configurée.

Pour annuler la minuterie de sommeil

Sélectionnez « OFF » à l'étape 3 ci-dessus.

Réglage de la minuterie de lecture

Vous pouvez écouter un CD, un périphérique USB ou la radio à une heure préréglée.

Remarque

- Assurez-vous que l'horloge est réglée avant de configurer la minuterie (page 12).

1 Préparez la source sonore.

2 Appuyez sur **TIMER MENU** [29].

3 Appuyez sur **▲/▼** [24] pour sélectionner « **PLAY SET** », puis appuyez sur **+** [23].
L'heure de démarrage clignote dans la fenêtre d'affichage [3].

4 Appuyez sur **▲/▼** [24] pour sélectionner la durée, puis appuyez sur **+** [23].
Suivez la même procédure pour définir « **MINUTE** » pour l'heure de démarrage, puis pour définir « **HOURL** » et « **MINUTE** » pour l'heure d'arrêt de la lecture.

5 Appuyez sur **▲/▼** [24] pour sélectionner la source sonore souhaitée, puis appuyez sur **+** [23].
L'affichage de confirmation de la minuterie de lecture apparaît.

6 Appuyez sur **I/⏻** [8] pour mettre le système hors tension.

Conseil

- Quand la source sonore est la radio, n'oubliez pas de syntoniser la station de radio avant de mettre le système hors tension (page 17).
- Pour modifier le réglage de la minuterie, recommencez les procédures depuis le début.

Remarque

- Le système se met sous tension à l'heure exacte réglée au moyen de la minuterie de lecture. Le démarrage de la lecture peut prendre un certain temps quand la source sonore est un CD, un disque MP3/WMA ou un périphérique USB.
- La minuterie de lecture ne fonctionne pas si le système est déjà allumé au moment de l'heure préréglée.
- Quand une station de radio constitue la source sonore d'une minuterie de lecture, celle-ci choisit la dernière fréquence écoutée. Si vous modifiez la fréquence de la radio après avoir réglé la minuterie, vous modifiez également le réglage de la station de radio de la minuterie.

Pour vérifier le réglage

- Appuyez sur **TIMER MENU** [29].
- Appuyez sur **▲/▼** [24] pour sélectionner « **SELECT** », puis appuyez sur **+** [23].
- Appuyez sur **▲/▼** [24] pour sélectionner « **PLAY SEL** », puis appuyez sur **+** [23].
Le réglage de la minuterie apparaît dans la fenêtre d'affichage [3].

Pour annuler la minuterie


Sélectionnez « **OFF** » à l'étape 3 de la section « Pour vérifier le réglage » (page 29).

Utilisation du menu de configuration

Vous pouvez appliquer divers réglages aux éléments de menu. Les éléments qui s'affichent varient selon le pays ou la région. Le réglage par défaut est souligné.

1 Appuyez sur **SETUP** [22] dans la fonction DVD/CD.

Le menu de configuration apparaît sur l'écran du téléviseur.

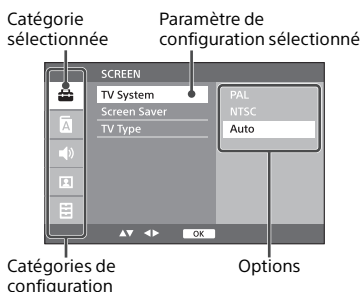

2 Appuyez sur **←/↑/↓/→** [24] pour sélectionner la catégorie et l'élément de configuration, puis appuyez sur **+** [23].

3 Appuyez sur **↑/↓** [24] pour sélectionner l'option que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur **+** [23] pour confirmer votre sélection.

4 Appuyez sur **SETUP** [22] pour quitter le menu de configuration.

Paramètres [ÉCRAN]

[Système TV]

[PAL] : pour un téléviseur avec système PAL.

[NTSC] : pour un téléviseur avec système NTSC.

[Auto] : pour un téléviseur compatible avec les systèmes PAL et NTSC.


[Écon. d'écran]

[Oui] : active l'économiseur d'écran quand le système est en mode d'arrêt, de pause, sans disque ou d'éjection pendant plus de 10 minutes.


[Non] : désactive l'économiseur d'écran.

[Type TV]

[16:9] : sélectionnez ce réglage quand vous raccordez un téléviseur à écran large ou un téléviseur équipé d'une fonction de mode large.



[4:3PS] : pour afficher une image pleine hauteur sur la totalité de l'écran en rognant les côtés.



[4:3LB] : pour afficher une image large avec des bandes noires en haut et en bas.



Paramètres [LANGUE]

[MENUS ÉCRAN] (affichage sur écran)

Vous pouvez sélectionner la langue d'affichage sur l'écran du téléviseur.

[Audio]

Vous pouvez sélectionner la langue audio à utiliser avec des DVD comportant plusieurs pistes son.

[Sous-titres]

Vous pouvez sélectionner la langue des sous-titres enregistrés sur un DVD VIDEO.

[Menu]

Vous pouvez sélectionner la langue des menus d'un disque.

Paramètres [AUDIO]**[Gamme dynam.]**

Pour régler le niveau de la plage dynamique de la sortie audio.

Paramètres [VIDÉO]**[Luminosité]**

Pour régler le niveau de luminosité de l'image.

[Contraste]

Pour régler le niveau de contraste de l'image.

[Teinte]

Pour régler le niveau de teinte (ton des couleurs) de l'image.

[Saturation]

Pour régler le niveau de saturation de l'image.

[Netteté]

Pour régler le niveau de netteté du contour de l'image.

Paramètres [PRÉFÉRENCE]**[Classificat.]**

Vous pouvez restreindre la lecture des DVD qui possèdent des catégories. Des scènes peuvent être bloquées ou remplacées par d'autres scènes.

Si vous avez défini un mot de passe, veuillez à désactiver la protection par mot de passe en entrant votre mot de passe (voir « [Mot de passe] ») avant de modifier le niveau de catégorie.

Appuyez sur $\blacktriangle/\blacktriangledown$ [24] pour sélectionner un niveau de catégorie entre [0 Tt verr.] et [8 Illimité], puis appuyez sur $\oplus$ [23].

[Mot de passe]

Vous pouvez définir un mot de passe pour les paramètres [Classificat.] et [Par défaut] afin d'éviter toute opération indésirable.

Entrez un nouveau mot de passe à 4 chiffres, puis appuyez sur $\oplus$ [23].

Si vous souhaitez modifier le mot de passe, entrez-le pour déverrouiller le champ d'entrée, puis entrez le nouveau mot de passe.

Si vous oubliez votre mot de passe, suivez la procédure ci-dessous pour confirmer le mot de passe actuellement défini.

1 Appuyez sur DVD/CD [11].

2 Appuyez sur $\blacktriangle$ [2] sur l'appareil pour ouvrir le plateau à disque.

3 Appuyez sur $\blacksquare$ [13] et ZOOM [27] tout en maintenant SHIFT [21] enfoncé, puis appuyez sur $\oplus$ [23].

[PAGE PERSO] apparaît pour vous permettre de confirmer le mot de passe actuellement défini. Pour quitter [PAGE PERSO], appuyez sur SETUP.

[Par défaut]

Vous pouvez rétablir les réglages par défaut de toutes les options du menu de configuration et de vos paramètres personnels.

Si vous avez défini un mot de passe, veuillez à désactiver la protection par mot de passe en entrant votre mot de passe. Reportez-vous à « [Mot de passe] » dans les paramètres « Paramètres [PRÉFÉRENCE] » (page 31) avant d'exécuter la réinitialisation.

Appuyez sur $\blackrightarrow$ [24] pour sélectionner [Restaurer], puis appuyez sur $\oplus$ [23].

Dépannage

Si un problème survient pendant l'utilisation du système, suivez les étapes décrites ci-dessous avant de contacter votre revendeur Sony le plus proche. Si un message d'erreur s'affiche, veuillez à en noter le contenu pour référence.

- 1 Vérifiez si le problème est abordé dans cette section de « Dépannage ».
- 2 Consultez les sites Web d'assistance client suivants.
<http://esupport.sony.com/CA/>
- 3 Si vous ne pouvez toujours pas résoudre le problème après avoir effectué les étapes 1 et 2, contactez votre revendeur Sony le plus proche.

Si le problème persiste après avoir effectué toutes les démarches ci-dessus, contactez votre revendeur Sony le plus proche.

Lorsque vous portez le produit en réparation, veuillez à amener le système entier (appareil principal et télécommande).

Ce produit est un produit système et le système entier est nécessaire pour déterminer la partie nécessitant une réparation.

Si « PROTECT » apparaît dans la fenêtre d'affichage [3]

Débranchez immédiatement le cordon d'alimentation, puis vérifiez les points suivants après la disparition de « PROTECT ».

Assurez-vous que les câbles d'enceinte + et - ne sont pas court-circuités.

Assurez-vous que les orifices de ventilation du système ne sont pas obstrués.

Si vous n'avez trouvé aucun problème après vérification des points ci-dessus, rebranchez le cordon d'alimentation et mettez le système sous tension. Si le problème persiste, contactez votre revendeur Sony le plus proche.

Généralités

Le système ne s'allume pas.

- ➔ Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement raccordé à une prise murale.

Le mode de veille du système a été activé de manière imprévue.

- ➔ Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Le mode de veille du système est activé automatiquement au bout de 15 minutes environ, en l'absence d'opérations ou d'émission de signal audio. Reportez-vous à « Configuration de la fonction de veille automatique » (page 26).

Le réglage de l'horloge ou de la minuterie de lecture a été annulé de manière imprévue.

- ➔ Si une minute s'écoule sans qu'aucune opération ne soit effectuée, le réglage de l'horloge ou de la minuterie de lecture est annulé automatiquement. Effectuez de nouveau l'opération depuis le début.

Il n'y a aucun son.

- ➔ Augmentez le volume sur l'appareil.
- ➔ Assurez-vous qu'un composant externe est connecté correctement sur la prise AUDIO IN [B] et configurez la fonction sur AUDIO IN.
- ➔ La station spécifiée peut avoir momentanément interrompu toute diffusion.

Apparition d'un bourdonnement ou d'un bruit important.

- ➔ Éloignez le système de toute source de parasites.
- ➔ Raccordez le système à une autre prise secteur.
- ➔ L'utilisation d'une alimentation secteur avec un filtre antiparasites (non fournie) est recommandée.

La télécommande ne fonctionne pas.

- ➔ Retirez les obstacles entre la télécommande et le capteur de télécommande de l'appareil et éloignez l'appareil des lumières fluorescentes.
- ➔ Pointez la télécommande vers le capteur de télécommande [9] de l'appareil.
- ➔ Rapprochez la télécommande du système.
- ➔ Remplacez les piles.

DVD/CD-DA/MP3/WMA

« LOCKED » apparaît dans la fenêtre d'affichage [3] et vous ne pouvez pas sortir le disque du logement pour disque.

- ➔ La fonction de verrouillage du plateau est activée. Désactivez cette fonction (page 13).

Le disque ou le fichier n'est pas lu.

- ➔ Le disque n'a pas été finalisé (disque CD-R ou CD-RW auquel des données peuvent être ajoutées).

Le son saute ou le disque n'est pas lu.

- ➔ Le disque est peut-être sale ou griffé. Si le disque est sale, essuyez-le.
- ➔ Éloignez le système des vibrations (placez-le sur un support stable, par exemple).

La lecture ne commence pas par la première plage ou le premier fichier.

- ➔ Assurez-vous que le mode de lecture en cours est correct. Si le mode de lecture est réglé sur « SHUFFLE » ou « PROGRAM », modifiez le réglage (page 13).

Le démarrage de la lecture nécessite plus de temps que d'habitude.

- ➔ Le démarrage de la lecture peut être plus lent lors de la lecture des disques suivants :

- un disque enregistré avec une arborescence complexe
- un disque enregistré en format multisession
- un disque comportant de nombreux dossiers

Image

Il n'y a pas d'image.

- ➔ Le câble de raccordement vidéo n'est pas fermement branché.
- ➔ L'appareil n'est pas connecté à la prise d'entrée correcte du téléviseur.
- ➔ Le système n'est pas sélectionné via l'entrée vidéo du téléviseur.
- ➔ Veillez à raccorder le système et le téléviseur à l'aide du câble vidéo (fourni) pour pouvoir afficher les images.

Même si vous réglez le format sous « [Type TV] » dans « Paramètres [ÉCRAN] », l'image ne remplit pas l'écran du téléviseur.

- ➔ Le format est fixe sur le disque.

L'écran du téléviseur présente des irrégularités de couleur.

- ➔ Les enceintes du système contiennent des parties métalliques susceptibles de générer de la distorsion magnétique. Si l'écran du téléviseur présente des irrégularités de couleur, vérifiez les éléments suivants.
 - Éloignez les enceintes à 0,3 mètre minimum du téléviseur.
 - Si les irrégularités de couleur persistent, mettez le téléviseur hors tension, patientez 15 à 30 minutes, puis remettez-le sous tension.
 - Repositionnez les enceintes en les éloignant du téléviseur.

Le réglage [Système TV] ne concorde pas avec le système de votre téléviseur.

- Réinitialisez les réglages (voir « [Par défaut] » dans « Paramètres [PRÉFÉRENCE] »).

Périphérique USB

Pour plus de détails sur les périphériques USB compatibles, reportez-vous à « Périphériques et versions USB compatibles » (page 39).

Un périphérique USB non pris en charge est connecté.

- ➔ Les problèmes suivants peuvent survenir.
- Le périphérique USB n'est pas reconnu.
 - Le nom des fichiers ou des dossiers n'est pas affiché sur ce système.
 - La lecture n'est pas possible.
 - Le son saute.
 - Il y a des parasites.
 - Le son est déformé.
-

Il n'y a aucun son.

- ➔ Le périphérique USB n'est pas connecté de manière correcte. Mettez le système hors tension, puis reconnectez le périphérique USB.
-

Le son présente des parasites, saute ou est déformé.

- ➔ Un périphérique USB non pris en charge est connecté. Connectez un périphérique USB pris en charge.
- ➔ Mettez le système hors tension, puis reconnectez le périphérique USB et mettez le système sous tension.
- ➔ Les données audio contiennent des parasites ou le son est déformé. Il est possible que des parasites soient apparus lors de la création des données audio en raison de l'état de l'ordinateur. Dans ce cas, supprimez le fichier et envoyez à nouveau les données.
- ➔ Un faible débit binaire a été utilisé pour le codage des fichiers. Envoyez des fichiers codés avec un débit binaire plus élevé au périphérique USB.
-

Le message « SEARCH » s'affiche pendant longtemps ou le démarrage de la lecture demande du temps.

- ➔ Le processus de lecture peut prendre du temps dans les cas suivants.
- Le périphérique USB comporte de nombreux dossiers ou fichiers.
 - L'arborescence de fichiers est extrêmement complexe.
 - L'espace disponible de la mémoire n'est pas suffisant.
 - La mémoire interne est fragmentée.
-

Le nom du fichier ou du dossier (nom de l'album) ne s'affiche pas correctement.

- ➔ Envoyez de nouveau les données audio au périphérique USB. Il est possible que les données stockées au niveau du périphérique USB soient corrompues.
-

- ➔ Les codes de caractères qui peuvent être affichés par ce système sont les suivants :
- Majuscules (A à Z).
 - Nombres (0 à 9).
 - Symboles (< > +, [] \ _).

Les autres caractères s'affichent sous la forme « _ ».

Le périphérique USB n'est pas reconnu.

- ➔ Mettez le système hors tension, reconnectez le périphérique USB, puis mettez le système sous tension.
- ➔ Un périphérique USB non compatible est peut-être connecté.
- ➔ Le périphérique USB ne fonctionne pas correctement. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le périphérique USB pour savoir comment résoudre le problème.
-

La lecture ne démarre pas.

- ➔ Mettez le système hors tension, reconnectez le périphérique USB, puis mettez le système sous tension.
- ➔ Un périphérique USB non compatible est peut-être connecté.
-

La lecture ne commence pas par la première plage.

- ➔ Assurez-vous que le mode de lecture en cours est correct. Si le mode de lecture est « SHUFFLE », modifiez le réglage (page 13).
-

Impossible de charger le périphérique USB.

- ➔ Assurez-vous que le périphérique USB est fermement raccordé au port Ψ (USB) [7].
- ➔ Il est possible que le périphérique USB ne soit pas pris en charge par ce système.
- ➔ Débranchez le périphérique USB et rebranchez-le. Pour plus d'informations sur l'état de charge du périphérique USB, consultez le mode d'emploi qui l'accompagne.
-

Tuner

Bourdonnement ou bruit important (« STEREO » clignote dans la fenêtre d'affichage [3]) ou la réception des émissions est impossible.

- ➔ Raccordez l'antenne correctement.
- ➔ Trouvez un emplacement et une orientation permettant de bénéficier d'une bonne réception et réinstallez l'antenne.
-

- ➔ Maintenez les antennes à distance de l'appareil ou des autres composants AV afin d'éviter les parasites.
- ➔ Éteignez les équipements électriques qui se trouvent à proximité.

Vous entendez plusieurs stations de radio en même temps.

- ➔ Trouvez un emplacement et une orientation permettant de bénéficier d'une bonne réception et réinstallez l'antenne.
- ➔ Regroupez les câbles d'antenne à l'aide d'attaches de cordon disponibles dans le commerce, par exemple, et réglez la longueur des câbles.

Pour rétablir les réglages par défaut du système

Si le système ne fonctionne toujours pas correctement, rétablissez les réglages par défaut.

- 1 Mettez le système sous tension.
- 2 Enfoncez simultanément **FUNCTION** [1] et **▲** [2] sur l'appareil jusqu'à ce que « RESET » apparaisse dans la fenêtre d'affichage [3].

Tous les paramètres configurés par l'utilisateur, tels que les stations de radio préréglées, la minuterie et l'horloge, sont supprimés.

Si le problème persiste après avoir effectué toutes les démarches ci-dessus, contactez votre revendeur Sony le plus proche.

Remarque

- Si vous mettez l'appareil au rebut ou si vous le cédez à une autre personne, réinitialisez-le pour des raisons de sécurité.

Messages

Les messages suivants peuvent s'afficher ou clignoter pendant le fonctionnement.

DISC ERR

Vous avez inséré un disque qui ne peut pas être lu sur ce système, par exemple un CD-ROM, ou vous avez essayé de lire un fichier qui ne peut pas l'être.

COMPLETE

L'opération de préréglage de la station s'est terminée normalement.

LOCKED

La fonction de verrouillage du plateau est activée.

NO USB

Aucun périphérique USB n'est connecté, le périphérique USB a été supprimé ou le système ne prend pas en charge le périphérique USB.

NO DISC

Le lecteur ne contient pas de disque ou vous avez inséré un disque qui ne peut pas être chargé.

NO FILE

Il n'y a pas de fichiers lisibles sur le périphérique USB ou sur le disque.

OVER CURRENT

Le système détecte une surintensité sur un périphérique USB connecté. Retirez le périphérique USB du port et éteignez le système, puis rallumez-le.

LOADING

Le système est en train de charger les informations sur le disque. Certains boutons ne fonctionnent pas pendant le chargement.

SEARCH

Le système recherche les informations sur le périphérique USB. Certains boutons ne fonctionnent pas pendant la recherche.

TIME NG

L'heure de début et l'heure de fin de la
minuterie de lecture sont identiques.

Précautions

Disques POUVANT être lus par le système

- Disques CD-DA audio
- CD-R/CD-RW (données audio de pages CD-DA et fichiers MP3/WMA)
- Disque de 8 cm
- DVD VIDEO
- DVD-ROM
- DVD-R/DVD-RW
- DVD+R/DVD+RW
- VIDEO CD
- CDG

N'utilisez pas de CD-R/CD-RW sans données stockées. Cela pourrait endommager le disque.

Disques NE POUVANT PAS être lus par le système

- CD-ROM
- CD-R/CD-RW autres que ceux enregistrés au format CD ou MP3/WMA de musique, conformément à la norme ISO9660 niveau 1/niveau 2, Joliet
- CD-R/CD-RW enregistrés au format multissession et dont la session n'est pas fermée
- CD-R/CD-RW de mauvaise qualité d'enregistrement, CD-R/CD-RW rayés ou sales ou CD-R/CD-RW enregistrés avec un périphérique d'enregistrement incompatible
- CD-R/CD-RW finalisés incorrectement
- CD-R/CD-RW contenant des fichiers autres que des fichiers MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3/WMA)
- Disques de forme non standard (en forme de cœur, de carré ou d'étoile, par exemple)
- Disques sur lesquels du ruban adhésif, du papier ou des autocollants sont fixés
- Disques de location ou usagés dont la colle qui fixe l'étiquette dépasse
- Disques dont les étiquettes ont été imprimées à l'aide d'une encre collante au toucher

Remarque concernant les disques DVD/CD-DA/MP3/WMA

- Avant la lecture, essuyez le disque à l'aide d'un chiffon de nettoyage, du centre vers les bords.
- Ne nettoyez pas les disques à l'aide de solvants, tels que du benzène, du diluant ou des produits de nettoyage disponibles dans le commerce ou des produits antistatiques à pulvériser et destinés à des 33 tours en vinyle.
- N'exposez pas les disques à la lumière directe du soleil ou à des sources de chaleur, tels que des conduites d'air chaud, ne les laissez pas dans une voiture stationnée sous la lumière directe du soleil.

Sécurité

- Débranchez complètement le cordon d'alimentation de la prise secteur si vous prévoyez que le système restera longtemps inutilisé. Lorsque vous débranchez le système, tenez toujours le cordon d'alimentation par la fiche. Ne tirez jamais directement sur le cordon.
- Si un objet solide ou du liquide pénètre dans le système, débranchez ce dernier et faites-le vérifier par un technicien qualifié avant de le faire fonctionner de nouveau.
- Seul un service agréé peut changer le cordon d'alimentation.

Positionnement

- Ne placez pas le système en position inclinée ou dans des endroits extrêmement chauds, froids, poussiéreux, sales, humides ou mal ventilés, ou soumis à des vibrations, à la lumière directe du soleil ou à une forte luminosité.
- Soyez prudent lorsque vous placez le système sur des surfaces traitées (par exemple à la cire, à l'huile, à l'encaustique), car cela pourrait entraîner des taches ou une décoloration de la surface.
- Ne posez pas d'objet lourd sur le système.
- Si vous transportez le système directement d'un endroit froid à un endroit chaud ou si vous le placez dans une pièce très humide, de la condensation peut se former sur la lentille à l'intérieur du système et provoquer un problème de fonctionnement du système.

Dans ce cas, retirez le disque et laissez le système sous tension pendant environ une heure jusqu'à ce que la condensation s'évapore. Si le système ne fonctionne toujours pas, même après une période prolongée, contactez votre revendeur Sony le plus proche.

Accumulation de chaleur

- Il est normal que l'appareil chauffe pendant la charge ou le fonctionnement prolongé, cela ne doit pas vous inquiéter.
- Ne touchez pas le boîtier lorsqu'il a été utilisé sans interruption pendant une longue période, car il peut avoir chauffé.
- Ne bouchez pas les orifices de ventilation.

Nettoyage du boîtier

Nettoyez ce système avec un chiffon doux légèrement imprégné d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de tampons abrasifs, de poudre à récurer, ni de solvants tels que du diluant, de l'essence ou de l'alcool.

Couleur de votre téléviseur

AVIS IMPORTANT

Attention : si vous affichez la même image (image vidéo fixe, image d'affichage à l'écran, etc.) sur votre téléviseur pendant une durée prolongée, vous risquez d'endommager définitivement votre écran de télévision. Les télévisions de projection sont particulièrement sensibles à ce phénomène.

Déplacement du système

Avant de déplacer le système, assurez-vous qu'il ne contient pas de disque et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

Manipulation des disques

- Pour maintenir le disque propre, tenez-les par le bord. Ne touchez pas la surface.
- Ne fixez pas de papier ou d'adhésif sur le disque.
- N'exposez pas les disques à la lumière directe du soleil ou à des sources de chaleur, telles que des conduites d'air chaud et ne les laissez pas dans une voiture stationnée sous la lumière directe

du soleil, car la température peut augmenter considérablement à l'intérieur du véhicule.

Périphériques et versions USB compatibles

Visitez les sites Web ci-dessous pour obtenir des détails sur les plus récentes versions prises en charge par les périphériques compatibles :

<http://esupport.sony.com/CA/>

Technologie sans fil BLUETOOTH

La technologie sans fil BLUETOOTH est une technologie sans fil de courte portée qui permet de relier des périphériques numériques, tels que des ordinateurs et des appareils photo numériques. Grâce à la technologie sans fil BLUETOOTH, vous pouvez utiliser des appareils qui se trouvent dans un rayon de 10 mètres environ.

La technologie sans fil BLUETOOTH est généralement utilisée entre deux périphériques, mais il est possible de connecter un périphérique unique à plusieurs périphériques.

Aucun câble n'est nécessaire pour vous connecter comme dans le cas d'une connexion USB, et vous n'avez pas à placer des périphériques face-à-face comme dans le cas de la technologie sans fil infrarouge. Vous pouvez utiliser la technologie avec un périphérique BLUETOOTH dans votre sac ou votre poche.

La technologie sans fil BLUETOOTH est une norme internationale prise en charge par des milliers de sociétés. Ces sociétés réalisent des produits conformes à la norme internationale.

Version et profils BLUETOOTH pris en charge

Un profil se rapporte à un ensemble standard de compatibilités pour diverses compatibilités de produits BLUETOOTH. Reportez-vous à « Spécifications » (page 41) pour plus de détails sur la version et les profils BLUETOOTH pris en charge.

Remarque

- Pour utiliser un périphérique BLUETOOTH connecté à ce système, le périphérique doit prendre en charge le même profil que ce système. Notez que les fonctions du périphérique BLUETOOTH peuvent être différentes en fonction des spécifications du périphérique, même s'il a le même profil que ce système.
- À cause des propriétés de la technologie sans fil BLUETOOTH, la lecture sur ce système est légèrement retardée comparée à la lecture audio sur le périphérique de transmission.

Portée effective des communications

Les périphériques BLUETOOTH doivent être utilisés dans un rayon d'environ 10 mètres (distance sans obstacle) l'un de l'autre.

La portée effective des communications peut être inférieure dans les conditions suivantes.

- Si une personne, un objet métallique, un mur ou un autre obstacle se trouve entre les périphériques connectés via BLUETOOTH
- Emplacement où un LAN sans fil est installé
- À proximité d'un four à micro-ondes en marche
- Emplacement où se trouvent d'autres ondes électromagnétiques

Effets d'autres périphériques

Les périphériques BLUETOOTH et les LAN sans fil (IEEE802.11b/g) utilisent la même bande de fréquences (2,4 GHz). Lorsque vous utilisez le périphérique BLUETOOTH à proximité d'un périphérique compatible LAN sans fil, il est possible que des interférences électromagnétiques surviennent.

Cela peut entraîner des taux de transfert de données inférieurs, du bruit ou une impossibilité de connexion. Dans ce cas, essayez les solutions suivantes :

- Essayez de connecter ce système et un téléphone mobile BLUETOOTH ou un périphérique BLUETOOTH lorsque vous vous trouvez au moins à 10 mètres de l'équipement LAN sans fil.
- Coupez l'alimentation de l'équipement LAN sans fil si vous utilisez le périphérique BLUETOOTH à moins de 10 mètres

Effets sur d'autres périphériques

Il est possible que les ondes radio diffusées par ce système interfèrent avec le fonctionnement de certains appareils médicaux. Comme ces interférences peuvent provoquer un dysfonctionnement, éteignez toujours l'alimentation de ce système, les téléphones mobiles BLUETOOTH et les périphériques BLUETOOTH dans les endroits suivants :

- Dans les hôpitaux, les trains et les avions
- À proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie

Remarque

- Ce système prend en charge des fonctions de sécurité conformes aux spécifications BLUETOOTH comme moyen d'assurer la sécurité pendant des communications à l'aide de la technologie BLUETOOTH. Cependant, il est possible que cette sécurité soit insuffisante en fonction du contenu des réglages et d'autres facteurs, aussi soyez toujours vigilant lorsque vous procédez à une communication à l'aide de la technologie BLUETOOTH.
- Sony ne peut être tenu pour responsable de tous les dommages et autres pertes résultant de fuites d'informations pendant une communication à l'aide de la technologie BLUETOOTH.
- La communication BLUETOOTH n'est pas nécessairement garantie avec tous les périphériques BLUETOOTH ayant le même profil que ce système.
- Les périphériques BLUETOOTH connectés à ce système doivent être conformes aux spécifications BLUETOOTH prescrites par BLUETOOTH SIG, Inc., et doivent être certifiés conformes. Cependant, même si un périphérique est conforme aux spécifications BLUETOOTH, il peut exister des situations où les caractéristiques ou les spécifications du périphérique BLUETOOTH rendent impossible la connexion ou peuvent provoquer des méthodes de commande, un affichage ou un fonctionnement différent.
- Il est possible que du bruit survienne ou que le son soit coupé en fonction du périphérique BLUETOOTH connecté à ce système, de l'environnement de communication ou des conditions environnantes.

Spécifications

Section amplificateur

Puissance de sortie (nominale) :

20 watts + 20 watts (à 8 ohms, 1 kHz, 1 % DHT)

Puissance de sortie efficace (référence) :

25 watts + 25 watts (par canal à 8 ohms, 1 kHz)

Entrées/Sorties

AUDIO IN :

Prise AUDIO IN (entrée externe) :
Mini-prise stéréo, sensibilité 1 V, impédance 47 kilo-ohms

USB :

Port USB : type A, 5 V CC 1,5 A

Prise (CASQUE) :

Prise stéréo standard, 8 ohms ou plus

VIDEO OUT :

Niveau de sortie max. 1 Vc-c, non équilibré, sync négative, impédance de charge de 75 ohms

SPEAKERS :

Acceptent une impédance de 8 ohms

Section lecteur de disque

Système :

Disque compact et système audio et vidéo numérique

Propriétés de la diode laser

Durée de l'émission : continue
Sortie du laser* : moins de 1000 μ W

* Cette sortie est la valeur mesurée à une distance de 200 mm de la surface de l'objectif sur le bloc capteur optique avec une ouverture de 7 mm.

Réponse en fréquence

DVD (PCM 48 kHz) : 20 Hz – 20 kHz (± 1 dB)
CD : 20 Hz – 20 kHz (± 1 dB)

Format du système couleur vidéo

Modèles nord-américains et latino-américains (excepté le modèle de l'Argentine) : NTSC

Autres modèles : NTSC/PAL

Section tuner

Section tuner FM :

Stéréo FM, tuner superhétérodyne FM

Plage de syntonisation :

87,5 MHz – 108,0 MHz (pas de 100 kHz)

Antenne :

Antenne à fil FM

Section haut-parleur

Système d'enceintes :

2 voies, bass reflex, blindage magnétique

Haut-parleur :

Haut-parleur de graves : 95 mm, type conique

Haut-parleur d'aigus : 57 mm, type conique

Impédance nominale :

8 ohms

Section BLUETOOTH

Système de communication :

Norme BLUETOOTH version 4.0

Sortie :

Norme BLUETOOTH Classe de puissance 2

Portée maximale des communications :

Ligne de mire d'environ 10 m^{*1}

Bande de fréquences :

Bande de 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Méthode de modulation :

FHSS

Profils compatibles BLUETOOTH^{*2} :

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Méthode de protection de contenu prise en charge

Méthode SCMS-T

Codec pris en charge

SBC (Sub Band Codec)

Bande passante de transmission

20 Hz – 20 000 Hz (avec échantillonnage 44,1 kHz)

*1 La plage réelle varie en fonction des facteurs tels que les obstacles entre les périphériques, les champs magnétiques à proximité d'un four à micro-ondes, l'électricité statique, la sensibilité de réception, les performances de l'antenne, le système d'exploitation, les logiciels, etc.

*2 Les profils de la norme BLUETOOTH indiquent la destination des communications BLUETOOTH entre les périphériques.

Généralités

Alimentation requise :

120 V CA, 60 Hz

Consommation d'énergie :

35 watts

Dimensions (L/H/P) (parties saillantes incluses) :

Unité centrale : Environ 170 mm ×

132,5 mm × 222 mm

Boîtier d'enceinte : Environ 132,5 mm ×

214 mm × 207 mm

Poids :

Unité centrale : Environ 1,4 kg

Boîtier d'enceinte : Environ 1,7 kg

Accessoires fournis :

Télécommande (RM-AMU214) (1),
câble vidéo (1), antenne à fil FM (1),
tampons d'enceinte (8), mode d'emploi
(ce manuel) (1), carte de garantie (1)

La conception et les spécifications sont
sujettes à modification sans préavis.

Consommation en veille : 0,5 W (ports réseau BLUETOOTH désactivés) Mode de veille BLUETOOTH : 5,9 W (ports réseau BLUETOOTH activés)

Marques commerciales, etc.

- Windows Media est une marque commerciale ou déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft Corporation. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans licence de Microsoft ou d'une filiale de Microsoft autorisée.
- Technologie de codage audio MPEG Layer-3 et brevets sous licence concédée par Fraunhofer IIS et Thomson.
- « WALKMAN » et le logo « WALKMAN » sont des marques déposées de Sony Corporation.
- Les marques verbales et les logos BLUETOOTH® sont des marques déposées et la propriété de BLUETOOTH SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Sony Corporation est réalisée sous licence.
- N Mark est une marque commerciale ou une marque déposée de NFC Forum, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Les noms de système et de produits figurant dans le présent manuel sont généralement des marques commerciales ou des marques déposés du fabricant. Les symboles ™ et ® sont omis dans ce manuel.
- Ce système incorpore Dolby* Digital.
 - * Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Le terme « Dolby » et le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.
- Le logo « DVD » est une marque commerciale de DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- A PROPOS DE MPEG-4 VISUAL : CE PRODUIT EST SOUS LICENCE DU PORTEFEUILLE DE BREVETS MPEG-4 VISUAL, LICENCE POUR L'UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE D'UN CONSOMMATEUR POUR
 - (i) CODER DE LA VIDEO EN CONFORMITE AVEC LA NORME MPEG-4 VISUAL STANDARD (« VIDEO MPEG-4 ») ET/OU
 - (ii) DECODER DE LA VIDEO MPEG-4 QUI A ETE CODEE PAR UN CONSOMMATEUR ENGAGE DANS UNE ACTIVITE PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU A ETE OBTENUE D'UN FOURNISSEUR DE VIDEO DISPOSANT D'UNE LICENCE POUR LA FOURNITURE DE VIDEO MPEG-4.AUCUNE LICENCE N'EST ACCORDEE NI N'EST IMPLICITE POUR TOUTE AUTRE UTILISATION. DES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, DONT CELLES CONCERNANT LES UTILISATIONS PROMOTIONNELLES, INTERNES ET COMMERCIALES, ET L'ACCORD DE LICENCE PEUVENT ETRE OBTENUES AUPRES DE MPEG LA, L.L.C. VOIR LE SITE <http://www.mpegla.com/>
- Toutes les autres marques appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

<http://www.sony.net/>



* 4 5 4 0 1 2 7 3 2 * (1)